MICRO CD/MP3 HI-FI SYSTEM WITH FM PLL RADIO USB/SD SLOT

HIF-6850USMP

INSTRUCTION MANUAL

The exclamation point within the triangle is a warning sign alerting the user of important instructions accompanying the product.

The lightening flash with arrowhead symbol within the triangle is a warning sign alerting the user of “dangerous voltage” inside the unit.

To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover. No user serviceable parts inside the unit. Refer all servicing to qualified personnel.

This unit operates on 230V ~ 50Hz. If the unit is not used for a long period of time, remove the plug from the AC mains.



This unit must not be exposed to moisture or rain.

The power switch in this unit is mounted on the secondary circuit and does not disconnect the whole unit from the mains in OFF position.

Ensure all connections are properly made before operating the unit.

This unit should be positioned so that it is properly ventilated. Avoid placing it, for example, close to curtains, on the carpet or in a built-in installation such as a bookcase.

Do not expose this unit to direct sunlight or heat radiating sources.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

LOCATION OF CONTROLS

MAIN UNIT

1) Alarm button
2) Snooze button
3) Standby LED indicator
4) Remote sensor
5) On/Standby button
6) Memory/Clock-Adjust button
7) Play Mode button
8) Stop ■/St-Mono button
9) Folder/Pre-Up/down button
10) Skip/Tuning Down⏮button
11) USB Socket
12) Cassette compartment
13) Cassette key
14) Sleep button
15) CD Tray Open/Close button
16) CD tray
17) LCD display
18) Preset EQ button
19) Function button
20) Play/Pause ⏯ button
21) 3.5mm Headphone jack
22) Display/ID3 button
23) Skip/Tuning Up ⏭ button
24) SD/MMC card slot
25) Volume knob
26) FM wire antenna
27) Speaker Terminal (L/R)
28) Aux-in socket
29) AC cord

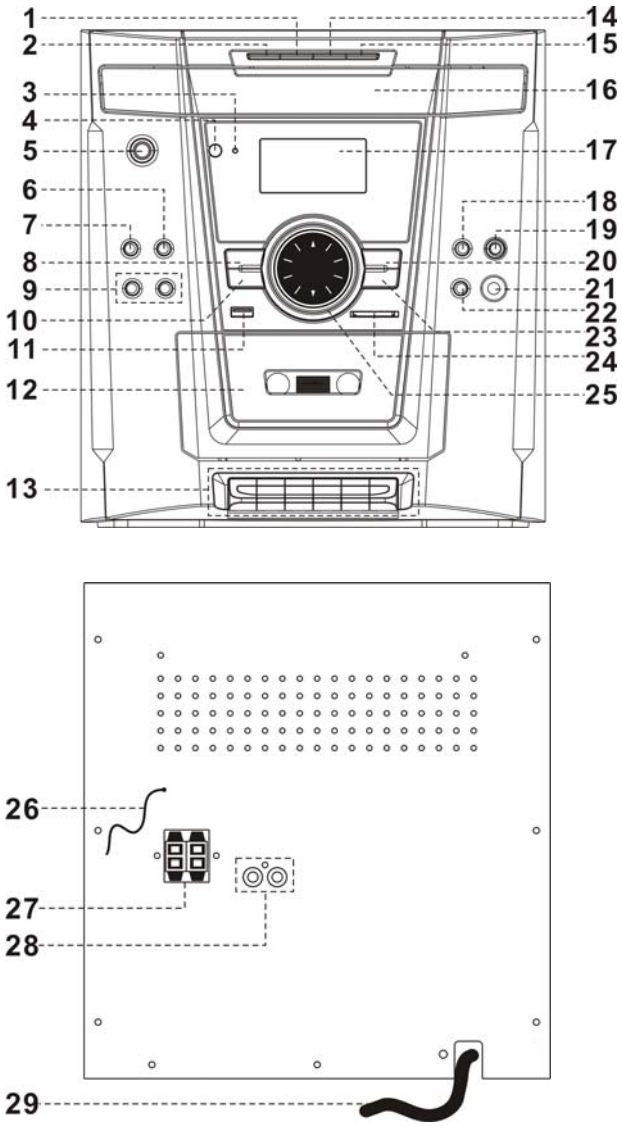

Caution:

Usage of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

This unit should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

Important:

Since movement of the CD mechanism and the sensitive circuitry may cause interference to the radio tuner nearby, switch this unit off while operating other radio devices

Precautions for use

Installation

- Unpack all parts and remove protective material.
- Do not connect the unit to the mains before checking the main voltage and before all other connections have been made.
- Do not cover any vents and make sure that there is a space of several centimeters around the unit for ventilation.

Connection

1. Connect the AC cord (29) to the AC outlet, the unit will go to standby mode and the Standby LED indicator (3) will light up.
2. Connect the speaker wire to the Speaker Terminal (27) located on the back of unit.
3. Turn on the unit (5), if the LCD display (17) is on with backlighting, it means the power supply is normal. Now your system is ready to play the music.

Setting the clock

1. Set unit in standby mode.
2. Press & hold the " Mem/Clk-Adj " button (6), display will flash "24HR" press the Skip Up ⏭ or Skip Down ⏮ button (23/10) to select the clock format between 12 or 24Hour. Then press the " Mem/Clk-Adj " button (6).
3. The first digit of " 0:00 " is flashing on the LCD display (17). Press Skip Up ⏭ or Skip Down ⏮ button (23/10) to set the correct hour. Press " Mem/Clk-Adj " button (6) to store the correct hour.
4. The third & fourth digit of " 00 " is flashing, press the Skip Up ⏭ or Skip Down ⏮ button (23/10) to set the correct minutes. Then press " Mem/Clk-Adj " button (6) to store the correct minute.

- **The clock setting mode will automatically quit if no button is being pressed in a period of about 5 seconds after pressing the " Mem/Clk-Adj " button.**
- **The pre-set time will be re-set completely if dis-connecting the main power supply. You are recommended to switch the system into standby mode for convenience usage.**

Listening to radio

Manual tuning

1. Switch on the unit by On/Standby button (5), then press Function button (19) to select " Tuner " mode.
2. Tune to the required station by pressing the Tuning Up or Down button (23/10).
3. Tuen the Volume knob (25) to the desired volume level.

Auto tuning

1. Press Function button (19) to select " Tuner " mode.
2. Press and hold the Tuning Up or Down button (23/10) for 1-2 seconds and then release.
3. The unit will start seeking automatically and stop until a radio station is reached.
4. Repeat step 2 & 3 until the desired radio station is being reached.
5. Press Volume knob (25) to the desired volume level.

Preset stations

You can store up to 10 radio stations in the memory
Set to tuner mode.

1. Turn to the desired radio station by " Manual" or " Auto " tuning method.
2. Press and hold the Mem/Clk-Adj " button (6) until the " MEM " indicator and preset station number are flash on LCD display (17)
3. Press " Folder / Pre-up▲/down▼ "button (9) to select the desired station memory for storage.
4. Press " Mem/Clk-Adj " button (6) again to confirm the setting.
5. Repeat step 1 to 4 to store other stations.
6. Now you can select the presets stations in order by pressing the "Folder / Pre-up▲/down▼ " button (9)

- The pre-set memories will be cancelled completely if dis-connecting the main power supply. You are recommended to switch the system into standby mode for convenience usage.
- There are 5 seconds for program state, after 5 sec. This state would resume to normal tuner mode automatically.
- You can overwrite a present station by storing another frequency in its place.

FM-Stereo reception

- Press the " St/Mono " button (8) repeatedly, the FM programs are receiving in mono and stereo mode repeatedly. In particular when stereo signals are weak, it is preferable to receive the program in Mono.
- If stereo signal is being received, the stereo indicator " (ST) " will appear on LCD display (17) to show FM Stereo program is now receiving.

Hints for best reception:-

- FM : the receiver has a build-in FM wire antenna (26) hanging at the rear cabinet, this wire should be totally unraveled and extended for the best reception.
-

Playing Compact Disc

- **Getting start**

1. Press Function button (19) to select " CD " mode.
2. Press CD Tray Open/Close button (15) to open the CD tray.
3. Place a CD with the printed side facing up inside the tray & then close the CD tray by press the CD Tray Open/Close button(15) again.
4. Focus search will performing and the LCD display (17) will show the total number of tracks & total playing time. Then, the

5. unit will start to automatically.
6. Turn the Volume knob (25) to the desired volume level.

- **Play / Pause mode ⏯**

1. To interrupt, press the " Play/Pause ⏯ " button (20) once, and the playing time will be freeze on the LCD display (17). Press again to resume normal playback.

- **Stop mode ■**

1. If " Stop ■ " button (8) is pressed during play or pause mode, system will go to stop mode.

- **Skip mode (skip up ⏭ / skip down ⏮)**

1. During play or pause mode, if " skip up⏭ " button (23) is pressed. It will go to next track and display the track no. and then remain the play or pause mode.
2. During play or pause mode, if " skip down⏮ " button (10) is pressed. It will go to the previous track, original track no. is display and remain the play or pause mode.

- **For MP3 Disc**

1. After focus search is performing, the total number of track and album will be shown on the LCD display (17). The unit will start to plat directly.
2. Press " Folder/ Pre-Up▲/down▼ " (9) l to select the folder number.
3. Press " Skip Up⏭ or Skip Down ⏮ " button (23/10) to select the track number.

ID3/Display function

Press the " ID3 " button (22) repeatedly, the LCD display (3) show " file - … "during playback of MP3/WMA file, the song file/album/song/artist name/clock time is being displayed in sequence . Press the " ID3 " button (22) until display show the running time to disable the function.

Remark:-

- In that case of no name or not supportive languages had been assigned for the track, LCD display will blank (17) when press the ID3 button.
- No Title/Album name can be recognized if the input format on the Disc is not supporting by the system.
- The system support only English and Arabic number for ID3 function.

MP3 track format requirement:-

- Bit rate : 32 kbps~320kbps, sampling rate : 32khz, 44.1khz and 48 kHz decodable
- The performance of playing MP3 Disc is various from the quality of recording disc and the method of recording. Furthermore, the searching lead-time for MP3-CD is longer than normal CD due to difference format.

- **Repeat/Random mode**

Press the " Play Mode " button (7) during playback to select repeat and random function, a single track, all the tracks repeat or folder repeat(MP3 only) and random can be played in difference mode as follow:-

For CD



Play mode	Indicator on LCD display
Repeat track	🔁 & flashing
Repeat all	🔁
Random	RAN
Off mode	----------

For MP3 Disc

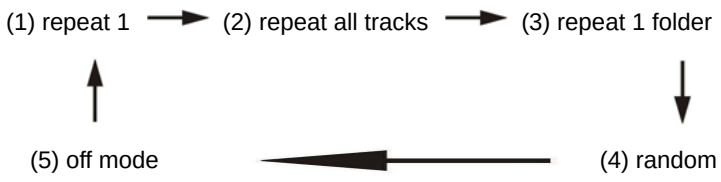

Indicator

Play mode	on LCD display
Repeat single track	& flashing
repeat all tracks	
Repeat single folder	FOLDER
Random mode	RAN
Off mode	

- **Repeat play**

You can listen the desired track or whole disc repeat by this function.

- **Random play**

You can listen all the tracks in a random order by this function.

CD programming

Up to 20 tracks can be programmed for disc play in any order. Before use, be sure to press the " stop ■ " button (8).

1. Set in CD mode & stop the CD playback.
2. Press the " Mem/Clk-Adj " button (6) and " MEM " will appear on LCD display (17).
3. Select a desired track by pressing skip up ▶▶| or down |◀◀ button (23/10).
4. Press the " Mem/Clk-Adj " button (6) to store the track into memory.
5. Repeat steps 3 and 4 to enter additional tracks into the memory if necessary.
6. When all the desired tracks have been programmed, press " Play/Pause ▶II " button (20) to play the disc in assigned order.
7. Press " Stop ■ " button (8) to stop playback, press Stop button again to clear all stored memory.

➢ The programming mode will automatically stop if no button is being pressed in a period of about 10 seconds after pressing the "Mem/Clk-Adj " button.

Playback of MP3 song via USB storage media or memory Card

The system is able to decode and playback all MP3 /WMA file which stored in the memory media with USB connecting port or SD/MMC memory card.

1. Set the system at standby mode first or other function except SD or USB mode.
2. Plug-in the USB pen-drive with the face up & make sure it going into completely or insert the memory card in the direction of the arrow as shown in the label on the up side of the memory card slot. Insert straight without bending.

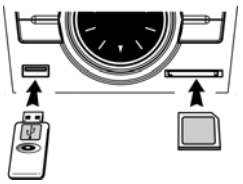

- **Connecting the USB upside down or backwards could damage the audio system or the storage media (USB thumb drive/SD/MMC card). Check to be sure the direction is correct before connection.**

3. Set function button (19) to " SD/MMC card or " USB mode.
4. The system will start reading the storage media automatically after connecting, and LCD display (17) will show the total number of MP3/WMA files being detected.
5. Repeat the same playback procedure as playing CD/MP3 disc as above.

Remark

- The system can detect and read the file under MP3/WMA format only at USB/SD mode but not other music file format.
- **If connect the system to MP3 player via the USB socket, due to variances in MP3 encoding format, some MP3 player may not be able to play via the USB socket. This is not a malfunction of the system.**
- **USB port does not support connection with USB extension cable and is not designed for communication with computer directly**

Removing of USB / memory card

To remove the USB / memory card, turn off the power or switch the function mode to either CD, Aux, Tape or Tuner first. For USB port – un-plug it by pulling out the USB socket directly, for memory card – pull out the SD/MMC card straightly without bending.

Listing to tape

General operation

Stop / eject ■▲ key	Press to stop all deck operation. Press again to open the cassette door.
Fast Forward ►► key & Fast Rewind ◄◄ key	Press to start rapid tape winding in either forward or reverse direction. Press Stop keys when the cassette spools stop turning.
Play ► key	Press to start playing tape.
Pause II key	Press to stop tape operation temporarily. Press again to resume play.
Record ● key	Press together with play key to start tape recording.

Playback

- Press Function button (19) to select " Tape " mode.
- Put in the cassette tape.
- Press " ►play " key to active playback
- Turn the Volume knob (25) to the desired volume level.
- Use pause ❚❚ key when you want to stop playback temporarily.
- Press Stop / Eject ■≜ key when finished.

Recording

The cassette deck can record all functions model (CD/Tuner/USB/SD/Aux) as following procedures:-

- Select the function which you want to record to cassette tape.
- Insert a blank cassette tape in cassette deck.
- Press "●record" & "►play " key to start recording.
- Start the playback of the music source which you want to record to tape
- Press "pause❚❚" keys and then "stop/eject■≜" key at cassette deck when finish.

More features

A. Sleep function

1. Press " Sleep " button (on Remote) "SLP-90 " will shown on the LCD display (17).
2. Keep pressing the button to adjust the sleep timer in the order of 90 > 80 > 70 >….10 minutes respectively and sleep icon "ZZZ" will indicate on LCD.
3. System will stop and go to standby mode automatically after running the selected time.
4. To cancel the sleep mode, press " Sleep " button until "SLP-off' displayed and the " ZZZ " indicator disappear on LCD display.

B. Alarm clock setting

This function allows the system to turn on automatically and wake you up by CD , Tuner, USB or SD mode respectively.

Press and hold the " Alarm " button(1) to enter the alarm setting mode, the first digits of clock will flashing with alarm icon . Press Skip Up ▶▶❙/ Down ❙◀◀ button (23/10) to set the hour & then press " Alarm " button (1) again to confirm. Then press Skip Up ▶▶❙/ Down ❙◀◀ " button (23/10) to set the minutes & press " Alarm " button (1) to confirm the alarm time, press Skip Up ▶▶❙/ Down ❙◀◀ " button (23/10) to select wake up mode & press " Alarm " button (1) to confirm. Then turn the Volume knob (25) to adjust the wake up volume level. Press the alarm to complete the alarm setting.

Remark:-

- If there is no music source being detected (such as CD or USB) when the preset time is reached, system will default to " Tuner " function for wake up mode automatically. The system will preset at the latest radio frequency being listened before switching off
- For Tuner wake up, the system will preset at the latest radio frequency being listened before switching off.
- There are about 4 seconds for alarm setting mode, this system will return to normal mode automatically if no keys being pressed in this time frame.
- During the alarm on mode, press the "On/Standby " button(5) will switch off the system.

- **Active/de-active timer function**

1. To active the alarm function, press the " Alarm " button (1) repeatedly until the alarm indicator " " is shown on LCD display (17).
2. To cancel alarm function by press again " Alarm" button(1) until the timer indicator " " disappear.

C. Mute function(on Remote)

Press to terminate the sound output from speaker temporarily and press again to resume normal playback.

D. Pre-set EQ function

This unit provides 4 differences sound mode to enhance your listening experience. You can select the desired effect by pressing the " Preset EQ " button (18) repeatedly at following sequence:-



E. Display function

For convenience usage, press " Display/ID3 " button (22) when system is on at any mode, the LCD display (17) will show the current time.

F. Snooze function

During the alarm on mode, press " Snooze " button(2) once to terminate the alarm mode temporarily, and system will re-start again after 9 minutes on each press. To cancel the alarm, press the " Alarm " (1) button or On/Standby button (5) while system is on.

Aux-in connection

Connect another audio device, e.g. (portable) CD player, MP3 player, (portable) Cassette player, etc. to this system via a audio cord with RCA plugs (not supplied).
Connect one end of this cord to the external device and the other end to the Aux-in jack (28) on the back of the unit.
When connected in this way and select to Aux mode by Function button (19). it is possible to play back the music already on the connected device.

Remote control transmitter

Control functions

Battery installation **(battery not provided)**
The infra-red transmitter require 2 pcs " AAA " size battery for operation

Button description

On/standby	Press to power on / standby the system
Mem / Clk-adj	In standby mode : press & hold to adjust clock In CD/USD/SD/Tuner mode : press to preset memory
Play/pause ▶II	In CD/USB/SD mode : press to start playback / pause mode
Skip up ▶▶I /down I◀◀ / Tune+/-	Press to select previous / next tracks at CD/USB/SD mode Press to step up/down of radio frequency at tuner mode
Folder/Pre Up-Down	In Tuner mode : press to select preset memory up/down In USB/SD mode : press to select folder up/down
-10/+10	In CD mode : skip up/down 10 tracks
Volume -/+	Press to adjust volume level up/ down
Alarm	Press to adjust alarm clock or active/de-active alarm function
Snooze	Terminate the alarm mode temporarily
Mute	Press to active mute function
Preset EQ	Press to select difference EQ mode for enjoyment
Sleep	press to active sleep function
Display/ID3	To active the id3 function
Play mode	In CD mode : press to active random/repeat function
Open	Open the CD tray
Stop ■/St-Mono	In CD/USB/SD mode : press to stop the playback In Tuner mode : select stereo/mono mode
Function	Select the function between CD/Tuner/Cassette/USB/SD/Aux

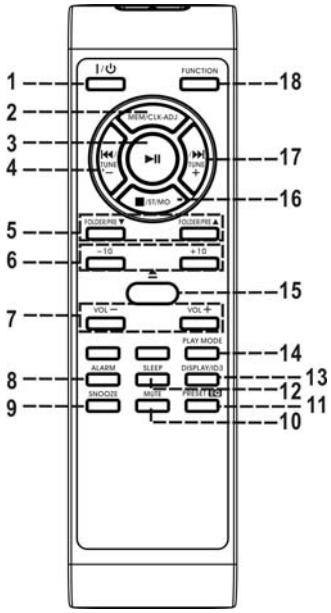

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

PowerSupply

AC: 230V ~ 50 Hz

Battery: 2 x UM-4, 3V for remote control

RadioFrequencyCoverage

FM: 87.5 - 108 MHz

CDPlayer

Pick Up: 3-Beam, Semiconductor Laser

D/AConverter: 16-Bit Linear 2x Oversampling

General

Headphones: 3.5mm stereo jack plug, 8-32 Ohm

Output Power 2 x 5 Watts

Design and specifications are subject to change without notice

Roadstar is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All rights reserved

MICRO-CD-/MP3-HIFI-ANLAGE MIT PLL-RADIO USB-/SD-STECKPLATZ

HIF-6850USMP

BEDIENUNGSANLEITUNG

MP3 PLAYBACK PLL TUNING COMPACT DISC DIGITAL AUDIO SD CARD USB

ANORDNUNG DER TASTEN

HAUPTEINHEIT

1) Wecktaste
2) Schlummertaste
3) Stand-by-LED-Anzeige
4) Fernbedienungssensor
5) Einschalt-/Stand-by-Taste
6) Speichern-/Uhrzeit-Einstelltaste
7) Wiedergabetaste
8) Stop- ■/Stereo-/Mono-Taste
9) Ordner-/Höher-/Tiefer-Taste
10) Skip-/Suchlauf-rückwärts⏮-Taste
11) USB-Port
12) Kassettenfach
13) Kassettentasten
14) Stand-by-Taste
15) CD-Fach-Öffnen-/Schließen-Taste
16) CD-Fach
17) LCD-Anzeige
18) Kurzwahl-EQ-Taste
19) Funktionstaste
20) Wiedergabe-/Pause⏯-Taste
21) 3,5-mm-Kopfhöreranschluss
22) Anzeige-/ID3-Taste
23) Skip-/Suchlauf-vorwärts⏭-Taste
24) SD-/MMC-Kartensteckplatz
25) Lautstärkeregler
26) FM-Antennenkabel
27) Lautsprecheranschlüsse (L/R)
28) AUX-In-Anschluss
29) Netzkabel

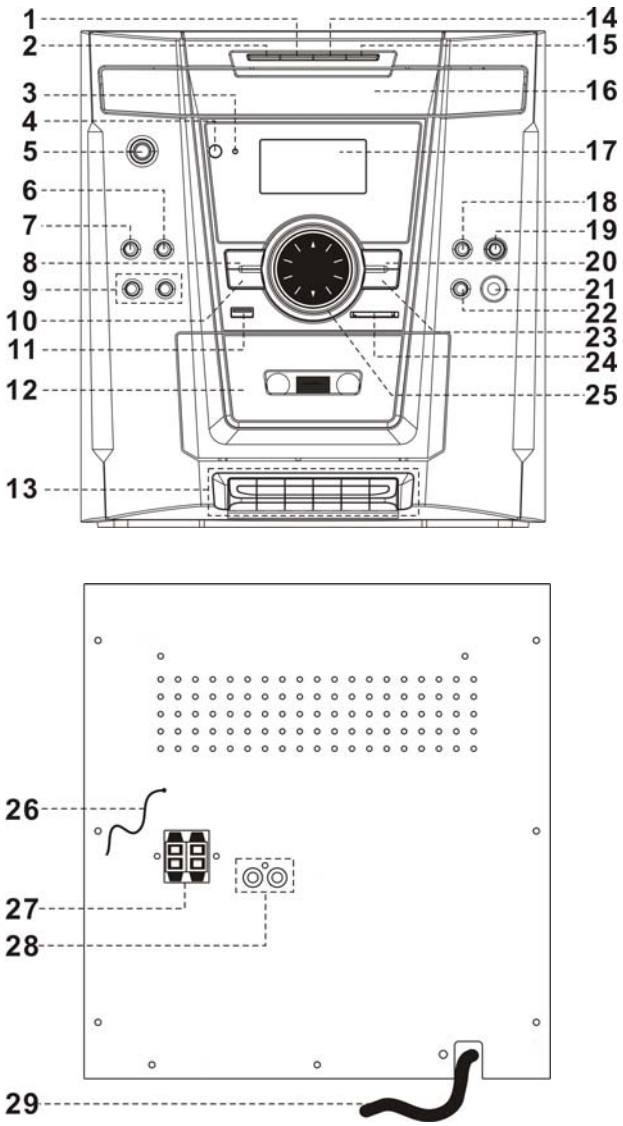

Vorsicht:
Die Nutzung von Tasten, Einstellungen und Funktionen, die in dieser Anleitung nicht beschrieben sind, kann zum Austritt von gefährlicher Laserstrahlung führen.
Diese Geräteeinheit sollte nur von qualifiziertem Servicepersonal eingestellt und repariert werden.

Wichtig:
Da Stöße gegen das CD-Laufwerk und die empfindlichen Schaltkreise zu Störungen am daneben befindlichen Radio-Empfänger führen können, sollten Sie diese Einheit ausschalten, wenn andere Radiogeräte eingeschaltet sind.

Hinweise vor der Inbetriebnahme

Installation

- Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie das Polstermaterial.
- Schließen Sie die Einheit erst an die Kabel an, wenn Sie die Netzspannung geprüft haben und alle sonstigen Anschlüsse vorgenommen worden sind.
- Sorgen Sie dafür, dass die Lüftungsschlitze nicht verdeckt sind und dass um das Gerät herum mehrere Zentimeter Platz für die Luftzufuhr zur Verfügung stehen.

Anschluss

1. Verbinden Sie das Netzkabel (29) mit dem Netzanschluss; die Einheit schaltet in den Stand-by-Modus, woraufhin die Stand-by-LED-Anzeige (3) leuchtet.
2. Verbinden Sie das Lautsprecherkabel mit den Lautsprecheranschlüssen (27) auf der Rückseite der Einheit.
3. Schalten Sie die Einheit mit der Einschalttaste (5) ein, wenn die LCD-Anzeige (17) leuchtet. Das Leuchten der Anzeige bedeutet, dass die Anlage angeschlossen ist. Sie können jetzt mit der Wiedergabe von Musiktiteln beginnen.

Einstellen der Uhr

1. Stellen Sie die Einheit in den Stand-by-Modus.
2. Drücken und halten Sie die Speichern-/Uhrzeit-Einstelltaste (6). In der Anzeige erscheint „24HR“. Betätigen Sie die Suchlauf-vorwärts⏭- bzw. Suchlauf-rückwärts⏮-Taste (23/10), um das 12- bzw. 24-Stunden-Uhrzeitformat auszuwählen.

Drücken Sie dann die Speichern-/Uhrzeit-Einstelltaste (6).

3. In der LCD-Anzeige (17) blinkt die erste Ziffer von „0:00“. Betätigen Sie die Suchlauf-vorwärts ⏭ - bzw. Suchlauf-rückwärts ⏮ -Taste, um die Stunden einzustellen. Drücken Sie zum Speichern auf die Speichern-/Uhrzeit-Einstelltaste (6).
4. Die dritte und vierte Ziffer, „00“, blinken. Betätigen Sie die Suchlauf-vorwärts⏭- bzw. Suchlauf-rückwärts⏮-Taste, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie zum Speichern auf die Speichern-/Uhrzeit-Einstelltaste (6).

- **Wird innerhalb von 5 Sekunden nach Betätigen der Speichern-/Uhrzeit-Einstelltaste keine Taste gedrückt, wird der Uhrzeit-Einstellungsmodus automatisch beendet.**
- **Die eingestellte Uhrzeit wird zurückgesetzt, wenn die Verbindung zur Stromquelle unterbrochen wird. Für einen komfortablen Gebrauch empfehlen wir, die Anlage in den Stand-by-Modus zu stellen.**

Radiobetrieb

Manuelle Einstellung

1. Schalten Sie die Einheit mit der Einschalt-/Stand-by-Taste (5) ein, drücken Sie dann auf die Funktionstaste, um den „Tuner“-Modus auszuwählen.
2. Stellen Sie durch Betätigen der Suchlauf-vorwärts- bzw. Suchlauf-rückwärts-Taste (23/10) den gewünschten Sender ein.
3. Stellen Sie den Lautstärkeregler (25) auf die gewünschte Lautstärke.

Automatische Einstellung

1. Drücken Sie auf die Funktionstaste, um den „Tuner“-Modus auszuwählen.
2. Drücken und halten Sie 1 bis 2 Sekunden die Suchlauf-vorwärts- bzw. Suchlauf-rückwärts-Taste (23/10) und lassen Sie sie dann los.
3. Die Sendersuche beginnt automatisch und ist beendet, sobald ein Sender gefunden wurde.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis Sie den gewünschten Sender gefunden haben.
5. Stellen Sie den Lautstärkeregler (25) auf die gewünschte Lautstärke.

Sender programmieren

Legen Sie bis zu 10 Radiosender fest.
Stellen Sie das Gerät in den „Tuner“-Modus.

1. Stellen Sie den gewünschten Radiosender mit Hilfe der „manuellen“ oder „automatischen“ Einstellung ein.
2. Drücken und halten Sie die Speichern-/Uhrzeit-Einstelltaste (6), bis auf der LCD-Anzeige (17) das Kürzel „MEM“ und der ausgewählte Sender blinken.
3. Drücken Sie auf die Ordner-/Höher-▲/Tiefer-▼-Taste (9), um den gewünschten Sender zwecks Speicherung auszuwählen.
4. Drücken Sie erneut auf die Speichern-/Uhrzeit-Einstelltaste (6), um die Einstellungen zu übernehmen.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, wenn Sie weitere Sender speichern möchten.
6. Nun können Sie die Reihenfolge der programmierten Sender durch Betätigen der Ordner-/Höher-▲/Tiefer-▼-Taste (9) festlegen.

- Die programmierten Sender werden bei Unterbrechung der Hauptstromverbindung vollständig gelöscht. Für einen komfortablen Gebrauch empfehlen wir, die Anlage in den Stand-by-Modus zu stellen.
- Um einen Senderplatz festzulegen, haben Sie jeweils 5 Sekunden Zeit. Danach wird automatisch in den normalen Modus zurückgewechselt.
- Ein programmierter Sender lässt sich durch Speichern einer anderen Frequenz überschreiben.

FM-Stereo-Empfang

- Drücken Sie mehrfach auf die Stereo-/Mono-Taste (8), werden die FM-Programme abwechselnd im Mono- und Stereomodus empfangen. Besonders bei schwachem Signal ist es ratsam, Programme in Mono zu empfangen.
- Bei Empfang des Stereosignals erscheint in der LCD-Anzeige (17) das Stereozeichen (ST), was auf den aktuellen Empfang eines FM-Stereo-Programms hinweist.

Hinweise für optimalen Empfang:

- FM: Der Receiver besitzt ein eingebautes FM-Antennenkabel (26), was sich auf der Gehäuserückseite befindet. Das Kabel sollte nicht verdreht sein und für bestmöglichen Empfang ggf. verlängert werden.

CD-Wiedergabe

Erste Schritte

1. Drücken Sie auf die Funktionstaste (19), um den „CD“-Modus auszuwählen.
2. Drücken Sie auf die CD-Fach-Öffnen-/Schließen-Taste (15), um das CD-Fach zu öffnen.
3. Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ins CD-Fach. Schließen Sie es durch erneutes Betätigen der CD-Fach-Öffnen-/Schließen-Taste (15).
4. Die Fokussuche wird durchgeführt. In der LCD-Anzeige (17) erscheinen die Gesamtzahl der Titel und die gesamte Wiedergabezeit. Die Einheit beginnt dann automatisch mit der Wiedergabe.
5. Stellen Sie den Lautstärkeregler (25) auf die gewünschte Lautstärke.

Wiedergabe-/Pause-Modus ⏯

1. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie einmal auf die Wiedergabe-/Pause⏯-Taste (20); die Abspielzeit wird in der LCD-Anzeige (17) festgehalten. Durch nochmaliges Drücken gelangen Sie zur normalen Wiedergabe zurück.

- **Stop-Modus ■**

1. Wird im Wiedergabe- oder Pause-Modus auf die Stop■-Taste (8) gedrückt, wird die Anlage in den Stop-Modus geschaltet.

- **Skip-Modus (Suchlauf vorwärts ⏭/Suchlauf rückwärts ⏮)**

1. Wird im Wiedergabe- oder Pause-Modus auf die Skip-/Suchlauf-vorwärts⏭-Taste (23) gedrückt, wird der nächste Titel angesprungen und angezeigt. Der Wiedergabe- oder Pause-Modus wird beibehalten.
2. Wird im Wiedergabe- oder Pause-Modus auf die Skip-/Suchlauf-rückwärts⏮-Taste (10) gedrückt, wird der vorherige Titel angesprungen und angezeigt. Der Wiedergabe- oder Pause-Modus wird beibehalten.

- **MP3-Wiedergabe**

1. Nach Durchführung der Fokussuche erscheinen in der LCD-Anzeige (17) die Gesamtzahl der Titel und das Album. Die Einheit beginnt unmittelbar darauf mit der Wiedergabe.
2. Drücken Sie die Ordner-/Höher-▲/Tiefer-▼-Taste (9), um einen Ordner auszuwählen.
3. Drücken Sie die Skip-/Suchlauf-vorwärts⏭- bzw. Suchlauf-rückwärts⏮-Taste (23/10), um einen Titel auszuwählen.

ID3-/Anzeigefunktion

Wenn Sie mehrfach auf die Anzeige-/ID3-Taste (22) drücken, erscheint in der LCD-Anzeige (3) während der Wiedergabe einer MP3-/WMA-Datei „File - … “. Nacheinander werden die Angaben zu Datei, Album, Titel, Interpret, Zeit eingeblendet. Drücken Sie solange auf die Anzeige-/ID3-Taste (22), bis in der Anzeige die verbleibende Zeit zum Deaktivieren der Funktion angezeigt wird.

Anmerkung:-

- Falls für den Titel weder Name noch Sprache festgelegt wurde, bleibt die LCD-Anzeige (17) nach Betätigen der Anzeige-/ID3-Taste leer.
- Angaben zu Titel und Album werden nicht eingeblendet, wenn die Anlage das Eingabeformat auf dem Datenträger nicht unterstützt.
- Die Anlage unterstützt für die ID3-Funktion nur Englisch und Arabisch.

Anforderungen an das MP3-Dateiformat:-

- Bitrate: 32 kbps~320 kbps, Abtastrate : 32 kHz, 44,1 kHz und 48 kHz dekodierbar
- Die Qualität der Wiedergabe von MP3-Dateien hängt von der Aufnahmequalität und -art ab. Außerdem ist die Suchzeit bei MP3-Dateien formatbedingt länger als bei herkömmlichen CDs.

- **Wiederhol-/Zufallsmodus**

Drücken Sie während der Wiedergabe auf die Wiedergabetaste (7), um die Wiederhol- und Zufallsfunktion, einen einzelnen Titel, alle Titel oder Ordner (nur MP3-Dateien) erneut auszuwählen, können Titel durch Zufall in einem anderen Modus abgespielt werden, der im Folgenden beschrieben ist:

CD-Wiedergabe



Wiedergabe-Modus	Darstellung in der LCD-Anzeige
Titel wiederholen	🔁 blinkt
Alle Titel wiederholen	🔁
Zufall	RAN
Aus-Modus	----------

MP3-Wiedergabe

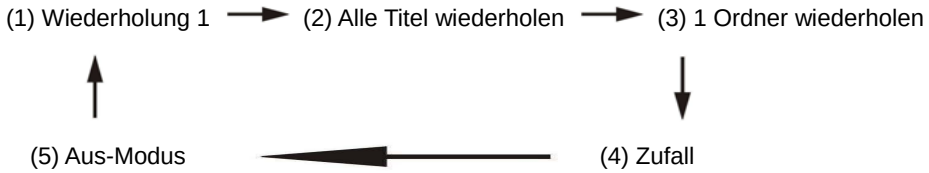

Wiedergabe-Modus	Darstellung in der LCD-Anzeige
Einen Titel wiederholen	🔁 blinkt
Alle Titel wiederholen	🔁
Einen Ordner wiederholen	🔁 DIR
Zufallsmodus	RAN
Aus-Modus	

- **Wiedergabe wiederholen**

Mit dieser Funktion können Sie den gewünschten Titel oder alle Titel erneut hören.

- **Wiedergabe nach Zufall**

Mit dieser Funktion können Sie alle Titel in zufälliger Reihenfolge hören.

CD-Programmierung

Programmieren Sie bis zu 20 Titel für die Wiedergabe in beliebiger Reihenfolge. Drücken Sie vorher auf die Stop-■/Stereo-/Mono-Taste (8).

1. Schalten Sie den CD-Modus ein und beenden Sie die CD-Wiedergabe.
2. Drücken Sie auf die Speichern-/Uhrzeit-Einstelltaste (6), woraufhin in der LCD-Anzeige (17) „MEM“ erscheint.
3. Wählen Sie einen gewünschten Titel durch Betätigen der Suchlauf-vorwärts▶▶|- bzw. Suchlauf-rückwärts|◀◀-Taste (23/10) aus.
4. Drücken Sie auf die Speichern-/Uhrzeit-Einstelltaste (6), um den Titel zu speichern.
5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, um bei Bedarf weitere Titel zu speichern.
6. Wenn alle gewünschten Titel einprogrammiert sind, drücken Sie auf die Wiedergabe-/Pause▶II-Taste (20), um die Titel nach der festgelegten Reihenfolge wiederzugeben.
7. Drücken Sie auf die Stop- ■/Stereo-/Mono-Taste (8), um die Wiedergabe zu beenden. Drücken Sie zum Löschen der gespeicherten Programmierung nochmals auf die Stop- ■/Stereo-/Mono-Taste.

➢ Nach Betätigen der Speichern-/Uhrzeit-Einstelltaste endet der Programmiermodus automatisch, sofern 10 Sekunden lang keine andere Taste gedrückt wird.

Wiedergabe von MP3-Titeln durch USB-Speichermedium oder Speicherkarte

Die Anlage kann über den USB-Anschluss oder die SD-/MMC-Speicherkarte alle auf dem Speichermedium gespeicherten MP3-/WMA-Dateien dekodieren und wiedergeben.

1. Schalten Sie die Anlage als erstes in den Stand-by-Modus oder in andere Modi mit Ausnahme des SD- oder USB-Modus.
2. Stecken Sie den USB-Stick mit der Beschriftung nach oben vollständig in den dafür vorgesehen Anschluss bzw. schieben Sie die Speicherkarte gemäß Beschriftung über dem Kartensteckplatz in Pfeilrichtung in den Schlitz hinein. Führen Sie die Karte gerade ein.

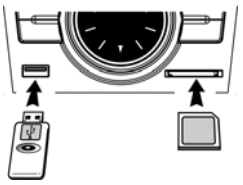

- **Wenn Sie den USB-Stick falsch herum einführen, kann dies das Audiosystem oder das Speichermedium selbst (USB-Stick/SD-/MMC-Karte) beschädigen. Vergewissern Sie sich, dass der Stick richtig herum eingeführt wird.**

3. Stellen Sie die Funktionstaste (19) auf „🖴“ (SD-/MMC-Karte) oder „⇆“ (USB-Modus).
4. Nach dem Verbinden liest die Anlage das Speichermedium automatisch. In der LCD-Anzeige (17) erscheint die Gesamtzahl der gefundenen MP3-/WMA-Dateien.
5. Wiederholen Sie den Wiedergabevorgang, der oben für die CD-/MP3-Wiedergabe beschrieben ist.

Anmerkung

- Die Anlage kann nur im USB-/SD-Modus Dateien im MP3-/WMA-Format suchen und lesen. Andere Musikdateiformate werden nicht erkannt.
- **Wenn die Anlage über den USB-Anschluss mit dem MP3-Datenträger verbunden ist, kann es aufgrund von Abweichungen im MP3-Verschlüsselungsformat vorkommen, dass einige im USB-Anschluss eingesteckte MP3-Datenträger nicht funktionieren. Dies stellt jedoch keine Fehlfunktion seitens der Anlage dar.**
- **Der USB-Anschluss unterstützt keine Verbindung mit einem USB-Verlängerungskabel und ist nicht für die direkte Kommunikation mit einem Computer ausgelegt.**

Entfernen des USB-Stick bzw. der Speicherkarte

Um den USB-Datenträger bzw. die Speicherkarte zu entfernen, schalten Sie das Gerät aus oder schalten Sie den Funktionsmodus auf CD, AUX, Tape oder Tuner. USB-Anschluss: Ziehen Sie den USB-Stick aus dem USB-Anschluss heraus. Speicherkarte: Ziehen Sie die SD-/MMC-Karte gerade heraus.

Kassettenbetrieb

Allgemeine Bedienungshinweise

Stop-/Auswurf■ ≙-Taste	Drücken Sie auf die Stop-Taste, um das Laufwerk anzuhalten. Durch erneutes Betätigen der Taste öffnet sich die Kassettentür.
Vorspulen▶▶-Taste/ Zurückspulen◀◀-Taste	Drücken Sie auf eine der beiden Tasten, um vor- oder zurückzuspulen. Betätigen Sie die Stop-Taste, wenn sich die Kassettenspulen nicht mehr drehen.
Wiedergabe▶-Taste	Drücken Sie zur Wiedergabe der Kassette auf die Wiedergabetaste.
PauseII-Taste	Drücken Sie auf die Pause-Taste, um den Betrieb für kurze Zeit zu unterbrechen. Zum Fortsetzen betätigen Sie die die Taste erneut.
Aufnahme●-Taste	Drücken Sie Aufnahme- und Wiedergabetaste gemeinsam herunter, um die Aufnahme zu starten.

Wiedergabe
- Drücken Sie auf die Funktionstaste (19), um den „Tape“-Modus auszuwählen.
- Legen Sie eine Kassette ein.
- Drücken Sie auf die Wiedergabe►-Taste, um die Wiedergabe zu starten.
- Stellen Sie den Lautstärkeregler (25) auf die gewünschte Lautstärke.
- Nutzen Sie die Pause❚❚-Taste, wenn Sie die Wiedergabe für kurze Zeit unterbrechen möchten.
- Drücken Sie am Ende auf die Stop-/Auswurftaste ■≙.

Aufnahme
Das Kassettendeck kann von allen Funktionsmodi (CD-Player/Tuner/USB-Stick/SD-Karte/AUX) aufnehmen, was im Folgenden beschrieben ist:
- Wählen Sie den Funktionsmodus aus, von dem aus Sie auf Kassette aufnehmen möchten.
- Legen Sie eine Leerkassette in das Kassettendeck ein.
- Drücken Sie gleichzeitig auf die ●Aufnahme- und ►Wiedergabetaste, um mit der Aufnahmen zu beginnen.
- Beginnen Sie mit der Wiedergabe der Musikquelle, von der aus Sie auf Kassette aufnehmen möchten.
- Drücken Sie auf die Pause❚❚-Taste oder am Ende auf die Stop-/Auswurf■≙-Taste.

Weitere Funktionen

A. Ruhefunktion
1. Drücken Sie auf die „Sleep“-Taste (auf der Fernbedienung). In der LCD-Anzeige (17) erscheint „SLP-90“.
2. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Ruhezeitgeber in der Abfolge 90 > 80 > 70 >….10 Minuten einzustellen. In der LCD-Anzeige erscheint „ZZZ“.
3. Nachdem die Zeit eingestellt wurde, stoppt die Anlage und wechselt automatisch in den Stand-by-Modus.
4. Zum Abbrechen des Ruhemodus drücken Sie auf die „Sleep“-Taste, bis „SLP-off“ erscheint und „ZZZ“ in der LCD-Anzeige verschwindet.

B. Wecker stellen
Diese Funktion ist in der Lage, das System automatisch einzuschalten und Sie per CD, Tuner, USB- bzw. SD-Kartenmodus zu wecken.

Drücken und halten Sie die Wecktaste (1), um in den Weckzeit-Modus zu gelangen. Die ersten Ziffern der Uhr blinken zusammen mit dem Wecksymbol. Betätigen Sie die Suchlauf-vorwärts▶▶❙- bzw. Suchlauf-rückwärts❙◀◀-Taste (23/10), um die Stunden einzustellen und drücken Sie zum Bestätigen erneut auf die Wecktaste (1). Betätigen Sie anschließend die Suchlauf-vorwärts▶▶❙- bzw. Suchlauf-rückwärts❙◀◀-Taste (23/10), um die Minuten einzustellen und drücken Sie zum Bestätigen der Weckzeit auf die Wecktaste (1). Betätigen Sie die Suchlauf-vorwärts▶▶❙- bzw. Suchlauf-rückwärts❙◀◀-Taste (23/10), um den Weckmodus auszuwählen und drücken Sie zum Bestätigen auf die Wecktaste (1). Drehen Sie dann zum Einstellen der Lautstärke, in der Sie geweckt werden möchten, den Lautstärkeregler (25). Drücken Sie Wecktaste, um die Weckeinstellungen abzuschließen.

Anmerkung:
- Wenn bei Erreichen der eingestellten Uhrzeit keine Musikquelle (wie z. B. CD oder USB-Stick) gefunden wird, wechselt die Anlage standardmäßig in die „Tuner“-Funktion und geht automatisch in den Weckmodus über. Die Anlage greift auf die zuletzt gehörte Radiofrequenz zurück.
- Wenn zum Wecken von vornerein die Tuner-Funktion gewählt wird, greift die Anlage ebenfalls auf die zuletzt gehörte Radiofrequenz zurück.
- Der Weckmodus ist rund 4 Sekunden verfügbar. Wird innerhalb dieser Zeitspanne keine Taste gedrückt, wechselt die Anlage automatisch in den Normalmodus.
- Drücken Sie bei aktiviertem Weckmodus auf die Einschalt-/Stand-by-Taste (5), schaltet sich die Anlage aus.

- **Aktivieren/Abbrechen der Weckfunktion**

1. Zum Aktivieren der Weckfunktion drücken Sie mehrmals auf die Wecktaste (1), bis in der LCD-Anzeige (17) das Symbol „“ erscheint.
2. Zum Abbrechen drücken Sie erneut auf die Wecktaste (1), bis das Symbol „“ verschwindet.

C. Stummfunktion (auf der Fernbedienung)
Drücken Sie auf die Taste, um die Lautsprecher für kurze Zeit auszustellen. Durch erneutes Betätigen wird der Ton wiederhergestellt.

D. Kurzwahl-EQ-Taste

Diese Einheit bietet für ein bestmögliches Hörerlebnis 4 verschiedene Audiomodi. Wählen Sie durch wiederholtes Betätigen der Kurzwahl-EQ-Taste (18) gemäß der im Folgenden gezeigten Abfolge den gewünschten Audiomodus aus:

FLAT → KLASSIK → ROCK → POP → JAZZ

E. Anzeigefunktion

Drücken Sie unabhängig vom gewählten Modus der Anlage auf die Anzeige-/ID3-Taste (22), um in der LCD-Anzeige (17) die aktuelle Uhrzeit zu sehen.

F. Schlummerfunktion

Drücken Sie im Weckmodus einmal auf die Schlummertaste (2), um den Modus für kurze Zeit zu unterbrechen. Die Unterbrechung dauert nach jeder Betätigung der Schlummertaste 9 Minuten. Um den Wecker auszuschalten, drücken Sie auf die Wecktaste (1) oder auf die Einschalt-/Stand-by-Taste (5).

AUX-In-Anschluss

Verbinden Sie mit Hilfe eines Audiokabels, welches RCA-Stecker (nicht im Lieferumfang) besitzt, ein weiteres Audiogerät, z. B. einen (tragbaren) CD-Player, einen MP3-Player, einen (tragbaren) Kassettenplayer usw. mit dieser Anlage.
Verbinden Sie das eine Ende dieses Kabels mit dem externen Gerät und dem anderen Ende des AUX-In-Anschlusses (28) auf der Rückseite der Einheit.
Wenn Sie die Verbindung auf diese Weise herstellen und mit Hilfe der Funktionstaste (19) den AUX-Modus auswählen, können Sie die Musik wiedergeben, die sich auf dem verbundenen Gerät befindet.

Fernbedienung

Steuerungsfunktionen

Batterie einlegen **(nicht im Lieferumfang)**
Legen Sie in die Infrarot-Fernbedienung zwei AAA-Batterien ein.

Beschreibung der Tasten

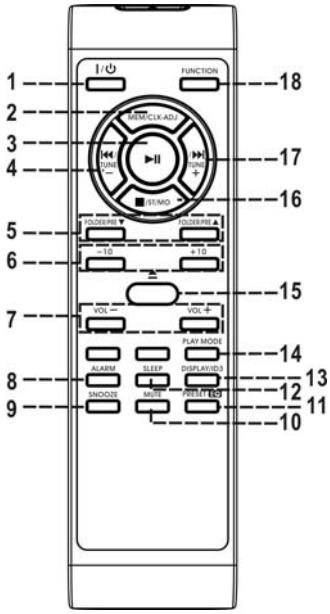

Ein/Stand-by — Durch Betätigen wird die Anlage eingeschaltet oder in den Stand-by-Modus gesetzt

Mem/Clk-adj [Speichern/Uhrzeit] — Durch Drücken und Halten wird im Stand-by-Modus die Uhr gestellt
Durch Betätigen wird im CD-/USD-/SD-/Tuner-Modus der Speicher programmiert

Wiedergabe/Pause ▶II — Durch Betätigen wird im CD-/USB-/SD-Modus Wiedergabe/Pause aktiviert

Suchlauf vorwärts ▶▶I / Suchlauf rückwärts I◀◀ / Tune [Einstellen]+/- — Durch Betätigen wird im CD-/USB-/SD-Modus der nächste/vorherige Titel angesprungen
Durch Betätigen wird im Tuner-Modus die Radiofrequenz nach oben/nach unten geregelt.

Folder/Pre Up/Down [Ordner/Höher/Tiefer] — Durch Betätigen wird im Tuner-Modus ein Programm nach oben/nach unten gesprungen
Durch Betätigen im USB-/SD-Modus ein Ordner eine Ebene höher/tiefer ausgewählt

-10/+10 — Durch Betätigen wird im CD-Modus 10 Titel vor-/zurückgesprungen

Vol. [Lautstärke] -/+ — Durch Betätigen kann die Lautstärk nach oben/nach unten geregelt werden

Alarm [Wecker] — Durch Betätigen wird der Wecker gestellt oder die Weckfunktion ein-/ausgeschaltet

Snooze [Schlummern] — Durch Betätigen wird der Weckmodus für kurze Zeit unterbrochen

Mute [Stumm] — Durch Betätigen wird die Stummfunktion aktiviert

Preset EQ [Kurzwahl EQ] — Durch Betätigen werden die verschiedenen EQ-Modi ausgewählt

Sleep [Ruhe] — Durch Betätigen wird die Ruhefunktion aktiviert

Display/ID3 [Anzeige/ID3] — Aktiviert die ID3-Funktion

Play Mode [Wiedergabemodus] — Durch Betätigen wird im CD-Modus die Zufalls-/Wiederholfunktion aktiviert

Öffnen — Öffnet das CD-Fach

Stop ■/St/Mo [Stop/Stereo/Mono] — Durch Betätigen wird im CD-/USB-/SD-Modus die Wiedergabe beendet.
Im Tuner-Modus kann zwischen dem Stereo-/Mono-Modus gewechselt werden.

Function [Funktion] — Wählt zwischen den Funktionen CD/Tuner/Kassette/USB/SD/AUX

WICHTIG

Da die Bewegung des CD-Mechanismus und der empfindliche Schaltkreis Störungen bei einem nahestehenden Radio hervorrufen könnten, schalten Sie dieses Gerät aus, wenn Sie andere Radios eingeschaltet haben.

Dieses Gerät verwendet einen Laser Gefahr Unsichtbare - Laserstrahlung beim Öffnen und bei defektem oder nicht funktionierendem Schließsystem. Vermeiden Sie es, sich den Strahlen auszusetzen. Warnung - Das Verwenden von Bedienelementen, das Vornehmen von Regulierungen oder Einstellungen,dienicht indieserAnleitungbeschriebenwerden, könntenSieeinergefährlichen Strahlung aussetzen.

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw.
auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen HaushaltsmüIl entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerat bitte getrennt von anderen Abfallen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die auf zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

TECHNISCHEDATEN

Stromversorgung

AC: 230V – 50Hz

Batterie: 2 x UM-4, für die Fernbedienung

Radio-Frequenzbereich

UKW: 87.5 – 108 MHz

CD-Spieler

Tonabnehmer: 3-Beam, Halbleiter-Laser

D/AConverter: 16-Bit, linear, 2 x Oversampling

Allgemeines

Kopfhörer: 3.5mm-Stereo-Stecker, 8-32 Ohm

Ausgang: 2 x 5 Watt

Technische Änderungen vorbehalten

CE

Roadstar is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All rights reserved

CHAÎNE HI-FI MICRO CD/MP3 AVEC RADIO PLL ET PORTS UBS/CARTE SD

HIF-6850USMP

MODE D’EMPLOI

EMPLACEMENT DES BOUTONS DE COMMANDE

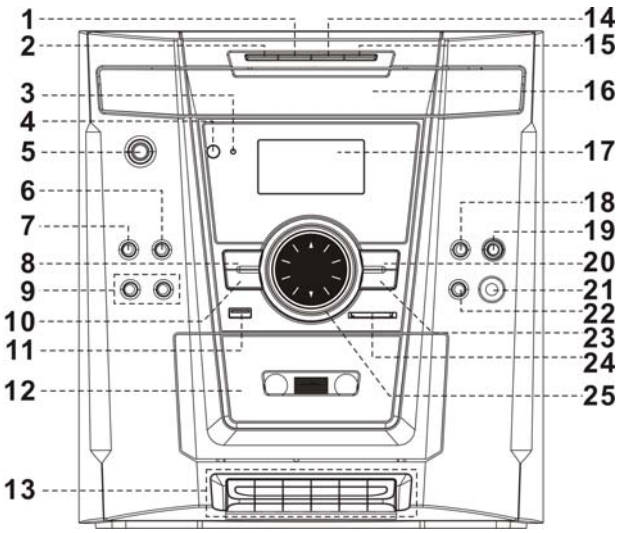

BLOC PRINCIPAL

1) Touche Alarme
2) Touche Rappel d'alarme
3) Indicateur fonction Pause
4) Télédétecteur
5) Touche Marche/Pause
6) Touche de réglage Mémoire / Horloge
7) Touche mode Lecture
8) Touche Stop / Stéréo-Mono ■
9) Touche Dossier / Supérieur / Inférieur
10) Touche Précédent / - ⏮
11) Port USB
12) Compartiment cassette
13) Touche cassette
14) Touche Mise en veille
15) Touche d'ouverture/de fermeture du tiroir CD
16) Tiroir du lecteur CD
17) Écran LCD
18) Touche de présélection EQ (égalisateur)
19) Touche de fonction
20) Touche Lecture/Pause ⏯
21) Jack casque 3,5 mm
22) Touche Affichage/ID3
23) Touche Suivant / + ⏭
24) Emplacement carte SD/MMC
25) Bouton de volume
26) Antenne filaire FM
27) Haut-parleurs (G/D)
28) Prise Aux-in
29) Câble CA

Prudence :
L'utilisation de boutons de commande ou de réglages ou la réalisation de procédures sortant du cadre des conditions décrites dans le présent manuel peut vous exposer à des radiations dangereuses.
Seul un technicien de maintenance qualifié est autorisé à ajuster ou réparer cette chaîne.

Important :
En raison des mouvements provoqués par le mécanisme du CD et de la sensibilité des circuits pouvant créer des interférences au niveau du tuner radio, n'allumez pas le lecteur CD pendant que d'autres appareils radio sont sous tension.

Précautions d'emploi
Installation

- Déballez et débarrassez chaque élément de son emballage de protection.
- Ne reliez pas la chaîne au réseau de distribution avant d'avoir vérifié la tension principale et d'avoir procédé aux autres raccordements.
- Assurez-vous que les orifices d'aération restent dégagés et qu'un espace de quelques centimètres entoure la chaîne pour garantir sa bonne ventilation.

Raccordements

1. Reliez le câble CA (29) à l'entrée CA pour que l'appareil se mette en mode Pause et que la LED Standby (3) s'allume.
2. Branchez le fil des haut-parleurs sur la borne (27) située à l'arrière de la chaîne.
3. Mettez la chaîne (5) sous tension ; si vous constatez que l'écran LCD (17) est allumé et rétroéclairé, la tension d'alimentation est normale. Votre chaîne est maintenant prête à l'emploi.

Régler l'heure

1. Mettez la chaîne en mode Standby (Pause).
2. Maintenez enfoncée la touche "Mem/Clk-Adj" (6) jusqu'à ce "24HR" clignote sur l'écran. Appuyez sur la touche Skip Up ⏭ ou Skip Down ⏮ (23/10) pour sélectionner entre le format 12 heures ou 24 heures. Appuyez ensuite à nouveau sur la touche "Mem/Clk-Adj" (6).
3. Les premiers chiffres "0:00" clignotent sur l'écran (17). Appuyez sur Skip Up ⏭ ou Skip Down ⏮ (23/10) pour régler l'heure souhaitée. Appuyez sur "Mem/Clk-Adj" (6) pour enregistrer l'heure.
4. Les troisième et quatrième chiffres "00" clignotent, appuyez sur Skip Up ⏭ ou Skip Down ⏮ (23/10) pour régler les minutes souhaitées. Appuyez ensuite sur "Mem/Clk-Adj" (6) pour enregistrer les minutes.

- **Le mode de réglage de l'heure se ferme automatiquement si aucune touche n'est activée dans les 5 secondes après avoir appuyé sur "Mem/Clk-Adj".**
- **L'heure préconfigurée sera remise à zéro si une coupure d'électricité survient. Il est recommandé de laisser la chaîne en mode Standby (Pause) si vous l'utilisez régulièrement.**

Écouter la radio

Réglage manuel

1. Mettez la chaîne sous tension en appuyant sur la touche On/Standby (5), et appuyez ensuite sur la touche de fonction (19) pour sélectionner le mode "Tuner".
2. Cherchez la fréquence de radio souhaitée en appuyant sur Tuning Up ou Tuning Down (23/10).
3. Mettez ensuite le bouton de volume (25) au niveau souhaité.

Réglage automatique

1. Appuyez sur le bouton de fonction (19) pour sélectionner le mode "Tuner".
2. Maintenez la touche Tuning Up ou Tuning Down (23/10) pendant 1 à 2 secondes et relâchez.
3. Le tuner cherche alors automatiquement les fréquences radio et s'arrête chaque fois qu'il en trouve une.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour trouver la radio souhaitée.
5. Mettez le bouton de volume (25) au niveau souhaité.

Prérégler les stations

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 10 stations.
Mettez la chaîne en mode "Tuner".

1. Sélectionnez la station souhaitée, soit en mode "Manual", soit en mode "Auto".
2. Maintenez enfoncée la touche "Mem/Clk-Adj" (6) jusqu'à ce que l'indicateur "MEM" et le numéro de préréglage de la station clignotent sur l'écran (17).
3. Appuyez sur la touche "Folder / Pre-up▲/down▼" (9) pour sélectionner la station à mémoriser.
4. Appuyez à nouveau sur "Mem/Clk-Adj" (6) confirmer le paramétrage.
5. Répétez les étapes 1 à 4 pour mémoriser les autres stations.
6. Pour sélectionner les stations mémorisées, appuyez sur "Folder / Pre-up▲/down▼" (9).

- Les paramètres mémorisés seront remis à zéro si une coupure d'électricité survient. Il est recommandé de laisser la chaîne en mode Standby (Pause) si vous l'utilisez régulièrement.
- Vous avez 5 secondes pour programmer le réglage, à l'issue desquelles la chaîne revient automatiquement en mode "Tuner".
- Vous pouvez écraser une station existante en enregistrant une autre fréquence à sa place.

Réception FM-Stereo

- Appuyez plusieurs fois sur la touche "St/Mono" (8) ; les programmes FM sont continuellement reçus dans les deux modes. Lorsque les signaux stéréo sont faibles, il est préférable de recevoir la station en Mono.
- Si les signaux stéréo sont bons, l'indicateur (ST) apparaît sur l'écran (17) pour indiquer que la station FM stéréo est bien reçue.

Petits conseils pour une meilleure réception :

- FM : le récepteur est équipé d'une antenne FM intégrée (26) située à l'arrière de la chaîne. Démêlez et déployez complètement ce fil pour une meilleure réception.

Lire un CD

- **Pour commencer**

1. Appuyez sur la touche de fonction (19) pour passer au mode "CD".
2. Appuyez sur "Tray Open/Close" (15) pour ouvrir le tiroir du lecteur CD.
3. Placez un CD dans le lecteur en tenant la face imprimée vers vous et refermez le tiroir en appuyant à nouveau sur "Tray Open/Close" (15).
4. Le lecteur fait le point sur le contenu du CD et l'écran (17) affiche le nombre total de morceaux et la durée totale du CD. La lecture démarre ensuite automatiquement.
5. Tournez le bouton de volume (25) pour régler le niveau souhaité.

- **Mode Play/Pause ⏯**

1. Pour mettre un morceau en pause, appuyez une fois sur "Play/Pause ⏯", la durée écoulée affichée se fige alors sur l'écran (17). Appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir en mode de lecture normal.

- **Mode Stop ■**

1. Si vous appuyez sur "Stop ■" (8) pendant le mode de lecture ou de pause, le lecteur s'arrête.

- **Mode Skip (skip up ⏭ / skip down ⏮)**

1. Si vous appuyez sur "Skip up⏭" (23) pendant le mode Play ou Pause, vous passerez au morceau suivant dont le numéro s'affichera. Le lecteur continue ensuite la lecture ou se met en pause.
2. Si vous appuyez sur "Skip down ⏮" (10) pendant le mode Play ou Pause, vous reviendrez au morceau précédent dont le numéro s'affichera. Le lecteur continue ensuite la lecture ou se met en pause.

- **Pour les CD MP3**

1. Après avoir recherché le contenu du CD, le lecteur affiche le nombre de morceaux et l'album apparaît sur l'écran (17). La lecture du CD démarre automatiquement.
2. Appuyez sur "Folder/ Pre-Up▲/down▼"(9) pour sélectionner le numéro de dossier.
3. Appuyez sur "Skip Up⏭ or Skip Down ⏮" (23/10) pour sélectionner le numéro du morceau.

Fonction ID3/Display

Appuyez plusieurs fois sur la touche "ID3" (22) jusqu'à ce que l'écran (2) affiche "file - …" pendant la lecture du fichier MP3/WMA. Il affiche alors successivement le fichier/nom de l'album/titre du morceau/nom de l'artiste/durée. Pour désactiver cette fonction, appuyez sur la touche "ID3" (22) jusqu'à ce que l'écran affiche la durée en cours.

Remarque :

- Si aucun nom n'a été donné à un morceau ou si ce dernier comprend des caractères spéciaux, l'écran (17) restera vide lorsque vous appuyez sur la touche ID3.
- Aucun titre/nom d'album ne pourra être reconnu si le format des caractères saisis sur le CD n'est pas compatible avec la chaîne. La fonction ID3 n'est capable d'identifier que les caractères/chiffres anglais et arabes.

Format des morceaux MP3 :

- Débit binaire : 32 kbps~320 kbps, taux d'échantillonnage : 32 khz, 44,1 khz et 48 kHz décodable
- La performance de lecture des CD MP3 dépend de la qualité du disque et de la méthode d'enregistrement. En raison de la différence de format d'un CD MP3, la durée d'exécution de la recherche est plus longue que pour un CD habituel.

- **Mode Repeat/Random**

Appuyez sur la touche "Play Mode" (7) en cours de lecture pour répéter un morceau/tout le CD ou le dossier (MP3 uniquement) ou lire les morceaux de manière aléatoire :

Pour un CD

(1) repeat 1 → (2) repeat all track → (3) random → (4) off mode

Mode Lecture	Indicateur sur l'écran LCD
Répéter un morceau	🔁 & flashing
Répéter tout	🔁
Aléatoire	RAN
Arrêter	----------

Pour les CD MP3

(1) repeat 1 → (2) repeat all tracks → (3) repeat 1 folder

(5) off mode ← (4) random

Mode Lecture	Indicateur sur l'écran LCD
Répéter un morceau	🔁 & flashing
Répéter tous les morceaux	🔁
Répéter un dossier	🔁 FOLDER
Mode aléatoire	RAN
Arrêter	

- **Répéter la lecture**

Cette fonction vous permet de répéter un morceau souhaité ou tout le CD.

- **Lecture aléatoire**

Cette fonction vous permet d'écouter tous les morceaux en ordre aléatoire.

Programmer un CD

Vous pouvez programmer jusqu'à 20 morceaux dans l'ordre que vous souhaitez. Assurez-vous d'avoir préalablement appuyé sur "Stop ■" (8).

1. Passez en mode CD et arrêtez la lecture du CD.
2. Appuyez sur "Mem/Clk-Adj" (6). "MEM" s'affiche sur l'écran (17).
3. Sélectionnez le morceau souhaité en appuyant sur la touche "Skip up ▶▶|" ou "Skip down |◀◀" (23/10).
4. Appuyez sur "Mem/Clk-Adj" (6) pour mémoriser le morceau.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour mémoriser d'autres morceaux si vous le souhaitez.
6. Une fois la programmation terminée, appuyez sur la touche "Play/Pause ▶II" (20) pour lire le disque dans l'ordre souhaité.
7. Appuyez sur "Stop ■" (8) pour arrêter la lecture, appuyez à nouveau sur la touche pour effacer les morceaux mémorisés.

➢ Le mode de programmation s'arrête automatiquement si aucune touche n'est activée pendant 10 secondes après avoir appuyé sur "Mem/Clk-Adj".

Lecture d'un morceau MP3 se trouvant sur une clé USB ou une carte flash

Le lecteur est capable de décoder et de lire tous les morceaux MP3/WMA stockés sur une clé USB ou une carte SD/MMC reliée au port correspondant.

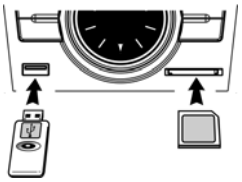

1. Commencez par mettre la chaîne en mode Standby (Pause) ou à mettre hors tension toute autre fonction (à l'exception du mode SD ou USB).
2. Insérez complètement la clé/le connecteur UBS en vous assurant que les trous se trouvant dessus soient orientés vers vous ou insérez la carte flash en orientant la flèche comme indiquée sur l'étiquette de l'emplacement de la carte SD. Insérez la carte en prenant soin de ne pas la plier.

- **Assurez-vous d'insérer correctement la clé/le connecteur USB, sinon vous risquez d'endommager le système audio ou le média en lui-même (clé USB, carte SD/MMC). Assurez-vous de l'orienter dans le bon sens.**

3. Mettez la touche de fonction (19) sur " " SD/MMC card ou " " USB Mode.
4. Le lecteur démarre automatiquement la lecture une fois la connexion établie. L'écran LCD (17) affiche le nombre total de fichiers MP3/WMA identifiés.
5. Répétez la procédure de lecture précitée pour lire des CD habituels ou MP3.

Remarque :

- Le lecteur peut identifier et lire les fichiers de format MP3/WMA uniquement en mode USB/SD. Les autres formats musicaux ne sont pas compatibles.
- **Si vous reliez un lecteur MP3 à la chaîne via le port USB, il peut arriver que vous ne puissiez lire les morceaux se trouvant dessus. Ceci s'explique par les différents formats d'encodage MP3. Cela ne signifie pas que l'appareil ne fonctionne pas.**
- **Le port USB n'est pas conçu pour utiliser une rallonge USB et ne peut pas communiquer directement avec un ordinateur.**

Retirer la clé USB/la carte flash

Pour retirer la clé USB/carte flash, mettez la chaîne hors tension ou passez sur le mode CD, Aux, Tape ou Tuner.
Port USB : débranchez la clé en tirant directement dessus.
Carte flash : tirez sur la carte SD/MMC en la tenant bien droite et sans la plier.

Lecture de cassettes

Fonctionnement général

Touche Stop / Ejecter ■≜	Sert à arrêter toute opération. Appuyez à nouveau dessus pour ouvrir la porte du compartiment cassette.
Touche Avance rapide ►►	Sert à rembobiner/avancer rapidement.
et touche Retour rapide ◄◄	Appuyez sur Stop lorsque le rembobinage de la cassette est terminé.
Touche Lecture ►	Sert à lire la cassette.
Touche Pause II	Sert à arrêter temporairement la lecture. Appuyez à nouveau dessus pour reprendre la lecture.
Touche Enregistrement ●	Appuyez simultanément sur cette touche et sur la touche lecture pour démarrer l'enregistrement.

Lecture

- Appuyez sur la touche de fonction (19) pour passer en mode "Tape".
- Insérez la cassette.
- Appuyez sur "►play" pour lancer la lecture.

- Tournez le bouton de volume (25) pour régler le niveau souhaité.
- Servez-vous de la touche ⏸ si vous souhaitez arrêter temporairement la lecture.
- Appuyez sur "Stop / Eject ■⏏" quand vous avez terminé.

Enregistrement

Le lecteur de cassette peut enregistrer à partir de n'importe quelle source (CD/Tuner/USB/SD/Aux), suivez simplement cette procédure :

- Sélectionnez la fonction à partir de laquelle vous souhaitez enregistrer sur la cassette.
- Insérez une cassette vierge dans le lecteur.
- Appuyez sur "● record" et "► play " pour démarrer l'enregistrement.
- Démarrez la lecture de la source de musique que vous souhaitez enregistrer.
- Appuyez sur "pause ⏸" et sur "stop/eject ■⏏" une fois l'enregistrement terminé.

Fonctionnalités complémentaires

A. Fonction Mise en veille

1. Appuyez sur "Sleep" (depuis la télécommande). "SLP-90" s'affiche sur l'écran (17).
2. Maintenez cette touche enfoncée pour régler le minuteur de mise en veille dans l'ordre de 90 > 80 > 70 >….10 minutes jusqu'à ce que l'icône de mise en veille " ZZZ " s'affiche sur l'écran.
3. La chaîne s'arrête et passe automatiquement en mode Standby (Pause) après avoir sélectionné la durée souhaitée.
4. Pour annuler ce mode, appuyez sur "Sleep" jusqu'à ce que "SLP-off" apparaisse et que " ZZZ " disparaisse de l'écran.

B. Réglage du réveil

Cette fonction fait démarrer automatiquement la chaîne et vous réveille avec un CD, la radio, une clé USB ou une carte SD.

Maintenez enfoncée la touche "Alarm" (1) pour entrer dans le mode de réglage. Les premiers chiffres de l'heure clignotent en affichant l'icône . Appuyez sur la touche Skip Up ⏭/ Down ⏮ (23/10) pour régler l'heure et validez en appuyant à nouveau sur "Alarm" (1). Appuyez sur Skip Up ⏭/ Down ⏮ (23/10) pour régler les minutes et validez l'heure du réveil avec la touche "Alarm" (1). Appuyez à nouveau sur Skip Up ⏭/ Down ⏮ (23/10) pour sélectionner le mode Réveil et confirmez en appuyant sur "Alarm" (1). Tournez ensuite le bouton de volume (25) pour régler le niveau souhaité. Appuyez sur l'alarme pour terminer le réglage.

Remarque :

- Si aucune source musicale n'est identifiée (CD ou USB) et que l'heure préréglée est atteinte, la chaîne vous réveillera automatiquement avec la radio. La chaîne préréglera la dernière fréquence radio enregistrée que vous avez écoutez avant de l'éteindre.
- Pour vous réveiller avec la radio, la chaîne préréglera la dernière fréquence radio enregistrée que vous avez écoutez avant de l'éteindre.
- Vous avez environ 4 secondes pour configurer le réveil. La chaîne reviendra automatiquement en mode normal si aucune touche n'est activée dans ce laps de temps.
- Lorsque le réveil se déclenche, appuyez sur la touche "On/Standby" (5) pour l'arrêter.

- **Activer/désactiver la fonction de réveil**

1. Pour activer la fonction de réveil, appuyez plusieurs fois sur "Alarme" (1) jusqu'à ce que l'écran (17) affiche l'indicateur .
2. Pour annuler la fonction de réveil, appuyez à nouveau sur "Alarm" (1) jusqu'à ce que l'indicateur disparaisse.

C. Fonction Silence (depuis la télécommande)

Appuyez sur cette fonction pour couper temporairement la sortie son des haut-parleurs, et appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir à la lecture normale.

D. Prérégler la fonction d'égalisateur

La chaîne propose 4 modes son différents pour vous faire profiter d'une expérience unique. Vous pouvez sélectionner l'effet souhaité en appuyant plusieurs fois sur la touche "Preset EQ" (18) dans l'ordre suivant :

FLAT → CLASSIC → ROCK → POP → JAZZ

E. Fonction d'affichage

Pour plus de confort, appuyez sur "Display/ID3" (22) pour afficher l'heure sur l'écran (17) depuis n'importe quel mode.

F. Fonction Rappel d'alarme

Pendant que vous vous trouvez en mode "Alarm", appuyez sur "Snooze" (2) pour arrêter temporairement le réveil. Ce dernier se rallumera 9 minutes plus tard à chaque fois que vous appuierez dessus. Pour arrêter le réveil, appuyez sur la touche "Alarm" (1) ou sur On/Standby (5) alors que le réveil est en train de sonner.

Raccordement Aux-in

Vous pouvez écouter de la musique provenant d'un autre dispositif audio, par ex. un lecteur CD (portatif), un lecteur MP3, un lecteur de cassette (portatif), en raccordant un câble audio à une prise RCA (non fournie).
Branchez une des extrémités du câble à l'appareil de sortie et l'autre à l'entrée Aux-in (28) située à l'arrière de la chaîne.
Il vous reste ensuite à sélectionner le mode Aux à l'aide de la touche de fonction (19) pour pouvoir lire la musique directement sur l'appareil branché.

Télécommande

Fonctions de commande

Installation des piles **(piles non incluses)**

La télécommande infrarouge fonctionne à partir de 2 piles "AAA".

Description des touches

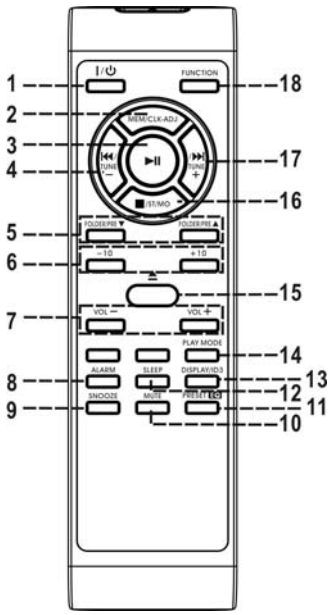

On/standby [Marche/Veille]	Sert à mettre la chaîne sous tension / en pause
Mem / Clk-Adj [Mémoriser/Heure]	En mode Standby : la maintenir enfoncée pour régler l'heure En mode CD/USB/SD/tuner : sert à mémoriser un programme
Play/pause ⏯ [Lecture/Pause]	En mode CD/USB/SD : sert à démarrer la lecture / à mettre en pause
Skip up ⏭/down ⏮ / [Avance +/-]	Sert à sélectionner un morceau précédent/suivant en mode CD/USB/SD
Tune+/-	Sert à régler (+/-) la fréquence d'une station en mode Tuner
Folder/Pre Up-Down [Dossier/Inférieur/Supérieur]	En mode Tuner : sert à sélectionner une station mémorisée (supérieur/inférieur) En mode USB/SD : sert à sélectionner un dossier supérieur/inférieur
-10/+10	En mode CD : avancer/revenir 10 morceaux
Volume -/+	Sert à régler le niveau de volume (supérieur/inférieur)
Alarm [Réveil]	Sert à régler le réveil ou à activer/désactiver la fonction de réveil
Snooze [Rappel d'alarme]	Arrêter temporairement le mode Réveil
Mute [Silence]	Sert à activer la fonction Silence
Preset EQ [Réglage égaliseur]	Sert à sélectionner un autre mode d'égalisateur
Sleep [Mise en veille]	Sert à activer la fonction de mise en veille
Display/ID3 [Affichage]	Pour activer la fonction ID3
Play mode [Mode Lecture]	En mode CD : sert à activer la fonction aléatoire/répétition
Open [Ouvrir]	Ouvrir le tiroir du lecteur CD
Stop/St-Mono ■ [Stop/Stéréo-Mono]	En mode CD/USB/SD : sert à interrompre la lecture En mode Tuner : sert à sélectionner le mode stéréo/mono
Function [Fonction]	Choisir entre les fonctions CD/Tuner/Cassette/USB/SD/AUX

IMPORTANT

Comme le mouvement du mécanisme du lecteur CD et des circuits sensibles peut interférer avec d'autres syntoniseurs radio à proximité, débrancher cet appareil en cas d'utilisation d'autres dispositifs. Cet appareil utilise un faisceau laser. Danger - Lorsqu'on ouvre le couvercle en cas de défaillance ou de cassure du dispositif de synchronisation, des radiations laser invisibles se produisent. Eviter donc l'exposition directe aux faisceaux laser. Avertissement - L'utilisation des touches de commande, les rectifications ou les procédures autres que celles spécifiées dans le mode d'emploi présent peuvent entraîner une dangereuse exposition au radiations

CD réalisé a la maison reproduit par un lecteur de CD Roadstar.

Il est possible de lire les CD-R/CD-RW au format CD-DA. Cependant, il se peut qu'à cause des différences de qualité du support multimédia et des caractéristiques d'enregistrement, les CD gravés chez soi ne soient pas lisibles. Dans ce cas là, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil de reproduction.

Comment éliminer ce produit -

(déchets d'équipements électriques et électroniques)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice a l'environnement ou a la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invites a contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou a se renseigner auprès de leur mairie pour savoir ou et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées a contacter leurs fournisseurs et a consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

CA: 230V - 50 Hz

Piles: 2 x UM-4, 3V pour la télécommande

LIMITES D'AUDIBILITÉ FRÉQUENCES RADIO

FM: 87,5 - 108 MHz

LECTEURCD

Dispositif de lecture laser (pickup): Laser 3 faisceaux à Semi-conducteur

Convertisseur N/A: 16 bit linéaires, suréchantillonage 2 x

GÉNÉRAL

Casques: Fiche stéréo 3,5 mm de diamètre, 8-32 ohms

Sortie 2 x 5 Watt

Caractéristiques sujettes à modifications sans avis préalable.

Roadstar is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All rights reserved

SISTEMA HI FI MICRO CON REPRODUCTOR CD/MP3 Y RADIO PLL CON RANURA USB/SD

HIF-6880USMP

MANUAL DE INSTRUCCIONES

El símbulo de exclamación dentro un triángolo tiene el objeto

de advertir al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación adjunta con el equipo.

El símbolo de exclamación dentro un triángulo tiene el objeto de advertir al usuario de la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación adjunta con el equipo.

El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo adverte al usuario de la presencia de tensiones peligrosas en el equipo.

Esta unidad utiliza el laser. Solamente personal autorizado puede remover la cobertura del aparato, causa de posibles daños a la vista.



Radiaciones laser invisibles a aparado abierto. El uso de interruptores o regulaciones de las caracteristicas tecnicas o manejos diferentes de aquellos especificados, puede resultar una peligrosa exposición a radiaciones laser.

Esta unidad funciona con 230V ~ 50Hz. Cuando el equipo vaya a estar un tiempo prolongado sin utilizarse, desenchufar el cable de alimentación.

La unidad no debería ser expuesta a lluvia o humedad.

El interruptor de encendido del aparato está montado en el circuito secundario y al apagarlo no desconecta de la alimentación todo el aparato.

No conecte la unidad hasta que no se hayan efectuado todas las otras conexiones.

La unidad se debe instalar de forma que su posición no le impida tener ventilación adecuada. Por ejemplo, el equipo no se debe colocar cerca de cortinas o sobre el tapete, ni en una instalación como puede ser un armario.

La unidad no debería ser expuesta a la luz solar directa ni a fuentes emisora de calor.



Todas las pilas deben ser instaladas respectando la correcta polaridad. No asociar pilas nuevas con pilas viejas o usadas.



Si no se usará el aparato por mucho tiempo (un mes o más), quitar las ilasdel alojamiento para evitar daños provocados por eventuales pérdidas de ácido.

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment)

Eliminación correcta de este producto -

(material electrico y electrónico de descarte)

La presencia de esta marca en el producto o en el materiál informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humane que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevario para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este produco no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

POSICION DE LOS MANDOS

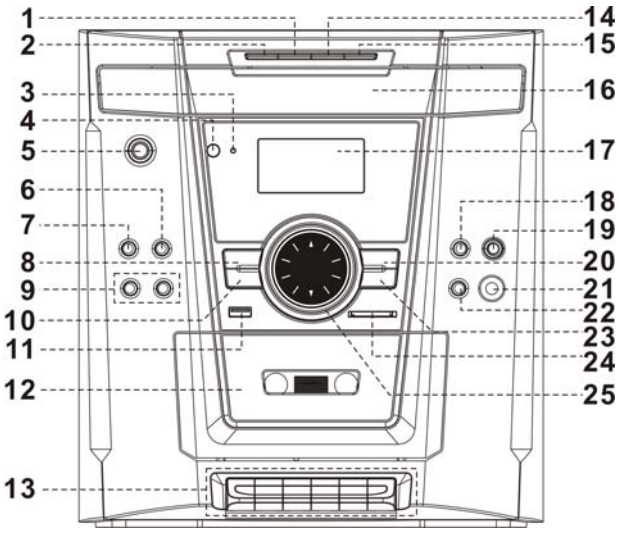

UNIDAD PRINCIPAL

1) Botón de alarma
2) Botón de aplazamiento “Snooze”
3) Testigo luminoso de posición de espera “Standby”
4) Sensor remoto
5) Botón de Encendido/En espera
6) Botón de Memoria/Ajuste-Reloj
7) Botón Modo de Reproducción
8) Botón Parada ■/St-Mono
9) Botón Carpeta/Pre-Adelante/Atrás
10) Botón Avance/Sintonización hacia Atrás ⏮
11) Ranura USB
12) Porta casetes
13) Tecla casete
14) Botón de Suspensión “Sleep”
15) Botón Abrir/Cerrar Cargador de CD
16) Cargador CD
17) Pantalla LCD
18) Botón Preajuste EQ
19) Botón de función
20) Botón Reproducir/Pausar ⏯
21) Conector auriculares de 3.5mm
22) Botón Pantalla/ID3
23) Botón Avance/Sintonización hacia Delante ⏭
24) Ranura de tarjeta SD/MMC
25) Perilla de volumen
26) Antena alámbrica de FM
27) Terminal de Altavoz (I/D)
28) Toma Aux-in
29) Cable de CA
30)

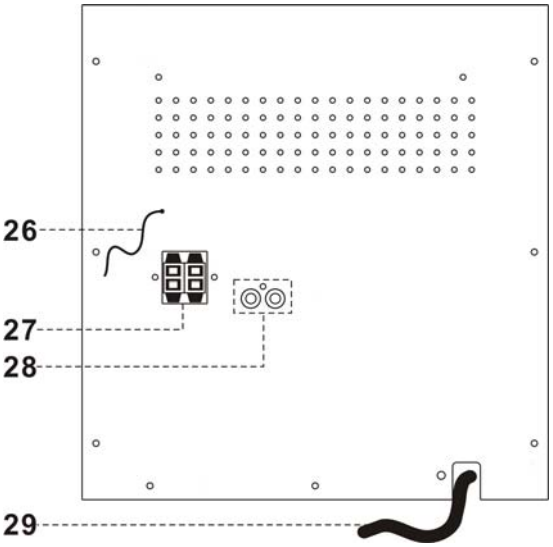

Precaución:

El uso de los mandos o la realización de ajustes o procedimientos de manera diferente a lo especificado aquí podrían ocasionar una exposición a radiación peligrosa.

Esta unidad no debe ser ajustada o reparada por cualquier persona a menos que se trate de personal de servicio cualificado.

Importante:

- Dado que el movimiento del mecanismo del CD y los circuitos sensibles pueden interferir con sintonizadores de radio cercanos, apagar esta unidad mientras se esta operando otros dispositivos de radio.

Precauciones de uso

Instalación

- Desenvolver todas las piezas y retirar el material de protección.
- No conectar la unidad a la corriente principal hasta verificar la tensión principal y hasta que todas las demás conexiones estén hechas.
- No cubrir ninguno de los respiraderos y asegurarse que se deja una distancia de varios centímetros alrededor de la unidad para facilitar la ventilación.

Conexión

1. Conectar el cable CA (29) al la toma CA; la unidad cambiara a modo espera y el testigo luminoso LED de posición de espera (3) se iluminará.
2. Conectar el cable del altavoz al Terminal de Altavoz (27) situado en la parte trasera de la unidad.
3. Encender la unidad (5); si la pantalla LCD (17) esta encendida con retro-iluminación es indicativo de que el suministro eléctrico es el apropiado. Ahora el sistema esta listo para reproducir música.

Ajuste del reloj

1. Poner la unidad en modo espera.
2. Mantenga presionado el botón " Mem/Clk-Adj " (6); la pantalla mostrará "24HR" de forma intermitente; presione el botón Avance hacia Delante ⏭ o Avance hacia Atrás ⏮ (23/10) para seleccionar el formato de reloj entre 12 o 24 Horas. A continuación, presione el botón "Mem/Clk-Adj" (6).
3. El primer digito de "0:00" esta intermitente en la pantalla LCD (17). Presione el botón Avance hacia Adelante ⏭ o Avance hacia Atrás ⏮ (23/10) para ajustar la hora correcta. Presione el botón "Mem/Clk-Adj" (6) para guardar la hora correcta.
4. El tercer y cuarto digito de "00" esta intermitente; presione el botón Avance hacia Adelante ⏭ o Avance hacia Atrás ⏮ (23/10) para ajustar los minutos. A continuación presione el botón "Mem/Clk-Adj" (6) para guardar los minutos.

- **El modo de ajuste del reloj se cancelara automáticamente si ningún botón esta siendo presionado durante 5 segundos después de presionar el botón "Mem/Clk-Adj".**
- **La hora preestablecida se reiniciara cuando la alimentación eléctrica principal se desconecta. Se recomienda poner el sistema en modo espera cuando no esta siendo utilizado.**

Escuchar la radio

Sintonización manual

1. Encienda la unidad por mediación del botón Encendido/En espera (5); a continuación presione el botón de Función (19) para seleccionar el modo "Tuner".
2. Sintonice la emisora deseada presionando el botón de Sintonización hacia Adelante o hacia Atrás (23/10).
3. Girar la perilla de volumen (25) hasta alcanzar el volumen deseado.

Sintonización Auto

1. Presione el botón Función (19) para seleccionar el modo "Tuner".
2. Mantenga presionado el botón de Sintonización hacia Adelante o hacia Atrás (23/10) durante 1-2 segundos y a continuación suelte el botón.
3. La unidad comenzara a sintonizar automáticamente y parara cuando sintonice una emisora.
4. Repetir los pasos 2 y 3 hasta sintonizar la emisora deseada.
5. Girar la perilla de volumen (25) hasta alcanzar el volumen deseado.

Emisoras pre-programadas

Puede almacenar hasta 10 emisoras en la memoria.

Seleccionar el modo sintonizador.

1. Seleccionar la emisora de radio deseada utilizando el modo "Manual" o "Auto".

2. Mantenga presionado el botón “Mem/Clk-Adj” (6) hasta que el indicador “MEM” y el numero de la emisora presintonizada se muestran intermitentes en la pantalla LCD (17).
3. Presione el botón “Folder / Pre-up▲/down▼ “(9) para seleccionar la emisora que desea guardar en la memoria.
4. Presione el botón “Mem/Clk-Adj” (6) de nuevo para confirmar el ajuste.
5. Repetir los pasos del 1 al 4 para guardar otras emisoras.
6. Ahora puede seleccionar las emisoras presintonizadas en orden presionando el botón “Folder / Pre-up▲/down▼” (9).

- Las memorias preestablecidas se cancelaran completamente cuando la alimentación eléctrica principal se desconecte. Se recomienda poner el sistema en modo espera cuando no esta siendo utilizado.
- El estado de programa permanece durante 5 segundos. Después de 5 segundos, este estado vuelve automáticamente al estado normal de sintonizador.
- Puede sobrescribir una emisora presintonizada, guardando otra frecuencia en su lugar.

Recepción de FM-Estéreo

- Presione el botón “ST/Mono” (8) repetidamente; las emisoras FM se recibirán en modo mono y estéreo alternativamente. Cuando las señales en estéreo son débiles, es preferible recibir la emisora en Mono.
- Si una señal estéreo esta siendo recibida, el indicador estéreo “ (ST) ” aparecerá en la pantalla LCD (17) para señalar que una emisora FM Estéreo esta siendo recibida.

Consejos para una mejor recepción:-

- FM: El receptor tiene integrado una antena alámbrica de FM (26) colgando de la parte posterior; este alambre debe ser completamente desenrollado y extendido para una mejor recepción.

-

Reproducir el Compact Disc

- **Poner en marcha**

1. Presione el botón Función (19) para seleccionar el modo “CD”.
2. Presione el botón Abrir/Cerrar Cargador de CD (15) para abrir el cargador de CD.
3. Colocar un CD dentro del cargador con el lado impreso mirando hacia arriba y cierre el cargador de CD presionando de nuevo el botón Abrir/Cerrar Cargador de CD.
4. El CD empezara una búsqueda y la pantalla LCD (17) mostrara el número total de pistas y el tiempo total de reproducción. A continuación, la unidad empezara a reproducir automáticamente.
5. Girar la perilla de volumen (25) hasta alcanzar el volumen deseado.

- **Modo Reproducir/Pausar ►II**

1. Para pausar, presione el botón “Play/Pause ►II” (20), una vez y el tiempo de reproducción quedara pausado en la pantalla LCD (17). Presione de nuevo el botón para continuar con la reproducción.

- **Modo stop ■**

1. Si el botón “Stop ■ ” (8) es presionado durante la reproducción o cuando el sistema esta en modo pausa, el sistema se cambiara a modo stop (modo parada).

- **Modo avance (skip up ►►I / skip down I◄◄)**

1. Durante el modo de reproducción o pausa, si presionamos el botón “skip up⏭” El reproductor avanzara hasta mostrar el siguiente no. de pista y permanecerá en el modo reproducción o pausa.
2. Durante el modo de reproducción o pausa, si presionamos el botón “skip down⏮”, El reproductor avanzara hasta mostrar el no. de pista anterior y permanecerá en el modo reproducción o pausa.

- **Disco MP3**

1. Después de ejecutar la búsqueda, el número total de pistas y el álbum se mostraran en la pantalla LCD (17). La unidad comenzara a reproducir automáticamente.
2. Presione el botón “Folder / Pre-up▲/down▼” (9) para seleccionar el numero de carpeta.
3. Presione el botón “Skip Up ⏭ o Skip Down ⏮” (23/10) para seleccionar el numero de pista.

Función Pantalla/ID3

Presione el botón “ID3” (22) repetidamente; la pantalla LCD (3) mostrara “file - …” durante la reproducción de archivos MP3/WMA, el fichero de la canción/álbum/nombre del artista/hora del reloj se mostrara en orden. Presione el botón “ID3” (22) hasta que la pantalla muestre el tiempo de recorrido para desactivar la función.

Observación:-

- En el caso de que no aparezca ningún nombre o ningún idioma ha sido asignado a la pista, la pantalla LCD (17) quedara vacía y presione el botón ID3.
- El sistema no puede reconocer el Titulo/Álbum si el formato de archivo en el Disco no es compatible con el sistema.
- La función ID3 del sistema solo admite inglés y números árabes.

Requisitos de formato pista MP3:-

- Tasa de bits: 32 kbps~320kbps, tasa de muestreo : 32khz, 44,1khz y 48 kHz decodificables.
- La calidad de la reproducción MP3 varia dependiendo de la calidad de la grabación del disco y el método utilizado para la grabación. Por otra parte, el tiempo de búsqueda de un CD-MP3 es mayor que el de un CD normal a causa de la diferencia de formato.

- **Modo Repetir/Aleatorio**

Presione el botón “Play Mode” (7) durante la reproducción para seleccionar la función repetir o aleatorio, una sola pista, repetir todas las pistas o repetir una carpeta (solo MP3) y aleatorio puede ser reproducido en diferentes modos como los siguientes:-

Para CD

(1) repetir 1 → (2) repetir todas las pistas → (3) aleatorio → (4) modo apagar



Modo Reproducir	Indicador en la Pantalla LCD
Repetir pista	🔁 intermitente
Repetir todos	🔁
Aleatorio	RAN
Modo apagado	----------

Disco MP3

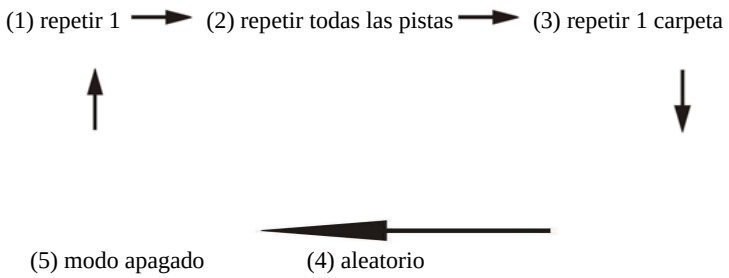

Modo Reproducir	Indicador en la Pantalla LCD
Repetir una sola pista	intermitente
Repetir todas las pistas	FOLDER
Repetir una sola carpeta	
Modo aleatorio	RAN
Modo apagado	

- **Repetir reproducción**

Puede escuchar la pista seleccionada o el disco completo repetido por medio de esta función.

- **Reproducción Aleatoria**

Puede escuchar todas las pistas de forma aleatoria por medio de esta función.

Programar el CD

Se puede programar hasta 20 pistas para que sean reproducidas en cualquier orden. Antes de usarlo, asegúrese de presionar el botón “stop ■” (8).

1. Seleccionar el modo CD y parar la reproducción del CD.
2. Presione el botón “Mem/Clk-Adj” (6) y “MEM” aparecerá en la pantalla LCD (17).
3. Seleccionar la pista deseada por mediación de los botones avance hacia adelante ▶▶| o avance hacia atrás |◀◀ (23/10).
4. Presione el botón “Mem/Clk-Adj” (6) para guardar las pistas en la memoria.
5. Repetir los pasos 3 y 4 para introducir pistas adicionales en la memoria si se requiere.
6. Cuando todas las pistas seleccionadas han sido programadas, presione el botón “Play/Pause ▶II ” (20) para reproducir el disco en el orden establecido.
7. Presione el botón “Stop ■ ” (8) para parar la reproducción; presione el botón Parar de nuevo para borrar toda la memoria almacenada.

- El modo programar parara automáticamente si ningún botón esta siendo presionado durante 10 segundos después de presionar el botón “Mem/Clk-Adj”.

Reproducción de canciones MP3 desde una memoria USB o desde una tarjeta de memoria.

El sistema es capaz de descifrar y reproducir todos los archivos MP3/WMA almacenados en una memoria USB o una tarjeta SD/MMC.

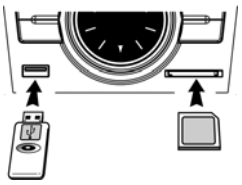

1. Para empezar, poner el sistema en modo espera o en cualquier otro modo que no sea SD o USB.
2. Conectar el USB pen-drive con la cara hacia arriba y asegurarse de que se inserta completamente; o insertar la tarjeta de memoria en la dirección de la flecha impresa en la etiqueta en la parte superior de la ranura de tarjeta de memoria. Insertar recta, sin doblar.

- **Conectar el USB boca abajo o al revés puede dañar el sistema de audio o el dispositivo de memoria (dispositivo USB/tarjeta SD/MMC). Asegurarse de que la dirección es la correcta antes de conectarlo.**

3. Poner el botón de función (19) en " " tarjeta SD/MMC o " " modo USB.
4. El sistema empezara a leer el dispositivo de memoria automáticamente al ser conectado y la pantalla LCD (17) mostrará el número total de ficheros MP3/WMA detectados.
5. Repetir el mismo procedimiento anterior de reproducción empleado par reproducir un disco CD/MP3.

Observación

- El sistema puede detectar y leer un fichero en formato MP3/WMA solo desde el modo USB/SD pero no otros formatos de ficheros musicales.
- **Si se conecta el sistema a un reproductor MP3 por medio de la toma USB, debido a variaciones en formatos de codificación MP3, es posible que algunos reproductores de MP3 no puedan ser reproducidos por medio de la toma USB. Esto no es un mal funcionamiento del sistema.**
- **E puerto USB no admite conexiones con cable USB y no esta diseñado para comunicarse directamente con un ordenador.**

Extracción de USB / tarjeta de memoria

Para extraer el USB / tarjeta de memoria, antes desconecte la alimentación o cambiar el modo función a CD, Aux, Casete o Sintonizador.

Para el puerto USB – desenchufarlo extrayendo la toma USB directamente; para la tarjeta de memoria – extraer la tarjeta SD/MMC directamente sin doblar.

Escuchar un casete

Funcionamiento general

Teclado parar / expulsar ■⏏	Presionar para parar el sistema. Presionar de nuevo para abrir la tapa del casete.
Tecla Avance Rápido ►►	Presionar para avance rápido del casete hacia adelante o hacia atrás
y Tecla Retroceso Rápido ◄◄ dirección.	Presionar la tecla Parar cuando el casete deje de rebobinar.
Tecla reproducir ►	Presionar para reproducir el casete.
Tecla pausa ❚❚	Presionar para parar temporalmente la reproducción del casete. Presione de nuevo para continuar con la reproducción.
Tecla grabar ●	Presionar junto con la tecla reproducir para empezar la grabación del casete.

Reproducción

- Presione el botón Función (19) para seleccionar el modo “Casete”.
- Introducir el casete.
- Presione la tecla “►play" para empezar la reproducción.
- Girar la perilla de volumen (25) hasta alcanzar el volumen deseado.
- Use la tecla pausa ❚❚ cuando desee parar temporalmente la reproducción.
- Presione la tecla parar / Extraer ■⏏ cuando haya acabado.

Grabación

El reproductor de casetes puede grabar desde todas las funciones (CD/Sintonizador/USB/SD/Aux) realizando los siguientes procedimientos:-

- Seleccionar la función desde la cual desea grabar en una cinta casete.
- Inserte una cinta casete virgen en el reproductor de casetes.
- Presione la tecla “●grabar” y “►reproducir" para empezar la grabación.
- Empezar la reproducción desde la fuente de música que desea grabar en cinta
- Presione las teclas “pausa❚❚” y después la tecla “parar/extraer■⏏” en el reproductor de casetes cuando haya acabado la grabación.

Más funciones

A. Función suspensión

1. Presionar el botón “Sleep” (en el control remoto) “SLP-90” aparecerá en la pantalla LCD (17).
2. Continué presionando el botón para ajustar el temporizador de suspensión en el orden de 90 > 80 > 70 >….10 minutos respectivamente y el icono suspensión “ZZZ” aparecerá en la pantalla LCD.
3. el sistema se parara y automáticamente pasara a modo espera una vez se haya cumplido el tiempo seleccionado.
4. Para cancelar el modo suspensión, presione el botón “Sleep” hasta que “SLP-off’ aparezca en pantalla y el indicador “ZZZ” desaparezca de la pantalla LCD.

B. Ajustar la alarma del reloj

Esta función permite al sistema despertarle automáticamente por medio del CD, Sintonizador de radio, USB o modo SD respectivamente.

Mantenga presionado el botón "Alarm" (1) para cambiar al modo de ajuste de la alarma; los primeros dígitos del reloj se encenderán intermitentes con el icono de alarma . Presione el botón Avance hacia Adelante ▶▶| o Avance hacia Atrás |◀◀ (23/10) para ajustar la hora y a continuación presione de nuevo el botón “Alarm” (1) para confirmar. A continuación presione el botón Avance hacia adelante ▶▶|/ hacia Atrás |◀◀ ” (23/10) para ajustar los minutos y presione el botón “Alarm” (1) para confirmar la hora de la alarma; presione el botón Avance hacia Adelante ▶▶|/ hacia Atrás |◀◀ ” (23/10) para seleccionar el modo despertador y presionar el botón “Alarm” (1) para confirmar. A continuación, girar la perilla de volumen (25) para ajustar el volumen deseado para el despertador. Presione la alarma para completar el ajuste de la alarma.

Observación:-

- Si no se detecta una fuente de música (tal como un CD o USB), cuando se alcanza la hora pre-programada, el sistema por defecto cambia a la función “sintonizador” automáticamente para el modo despertador. El sistema se presintonizara a la ultima emisora sintonizada antes de apagarse.
- Para el sintonizador despertador, el sistema se presintonizara a la ultima emisora sintonizada antes de apagarse.
- Tiene 4 segundos para ajustar la alarma; el sistema cambiara automáticamente al modo normal si no se presiona ninguna tecla durante este periodo de tiempo.
- Durante el modo alarma, presione el botón “On/Standby” (5) para apagar el sistema.

- **Activar/desactivar la función temporizador**

1. para activar la función alarma, presionar el botón “Alarm” (1) repetidamente hasta que el indicador de alarma “ ” aparece en la pantalla LCD (17).
2. Para cancelar la función alarma, pulse de nuevo el botón alarma (1) hasta que el indicador “ ” desaparece.

C. Función silencio (en el control remoto)

Presione para cancelar temporalmente la salida de sonido del altavoz y presione de nuevo para continuar con la reproducción con normalidad.

D. Preajuste de la función EQ

Esta unidad proporciona 4 modos de sonido diferentes para mejorar su experiencia acústica. Puede seleccionar el efecto deseado presionando el botón “Preset EQ” (18) repetidamente utilizando la siguiente secuencia:-



E. Función Pantalla

Por comodidad, presione el botón “Display/ID3” (22) cuando el sistema esta en cualquier modo para que la pantalla LCD (17) muestre la hora.

F. Función aplazamiento

Con el modo alarma activado, presione el botón "Snooze" (2) una vez para cancelar temporalmente el modo alarma y el sistema se reiniciara al pasar 9 minutos después de cada pulsación. Para cancelar la alarma, presione el botón “Alarm” (1) o el botón On/Standby (5) mientras el sistema esta encendido.

Conexión Aux-in

Conecte otro dispositivo de audio p.e. reproductor de CD (portátil), reproductor MP3, reproductor de casetes (portátil), etc., a este sistema por mediación de un cable de audio con conectores RCA (no suministrados).

Conecte un extremo de este cable al dispositivo externo y el otro extremo a la toma Aux-in (28) situada en la parte trasera de la unidad.

Cuando esta conectado de esta manera y se selecciona el modo Aux por medio del botón función (19), no se puede reproducir la música que ya esta en el dispositivo conectado.

Transmisor control remoto

Funciones de control

Instalación de la batería **(batería no proporcionada)**

El transmisor infrarrojo requiere 2 pilas pcs “AAA” para su funcionamiento

Descripción de los botones

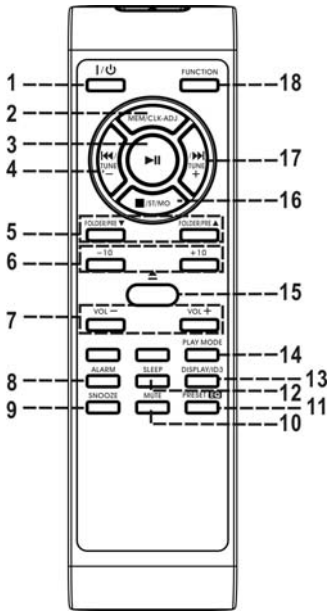

On/standby (Encendido/En espera)	Presionar para encender / poner en espera el sistema
Mem / Clk-adj	En modo espera: Mantener presionado para ajustar el reloj En modo CD/USD/SD/Sintonizador: presionar para programar en memoria
Play/pause ▶II	En modo CD/USB/SD: Presionar para empezar el modo reproducción / pausa
Skip up ▶▶I/down I◀◀	Presionar para seleccionar la pista anterior / siguiente en modo CD/USB/SD
Tune+/- (Sintonizar +/-)	Presionar para aumentar o reducir la radio frecuencia en modo sintonizador
Folder/Pre Up-Down	En modo Sintonizador: Presionar para seleccionar la memoria presintonizada hacia adelante/atrás En modo USB/SD: Presionar para seleccionar la carpeta hacia adelante/atrás
-10/+10	En modo CD: Avance hacia adelante/abajo 10 pistas
Volumen -/+	Presione para subir/bajar el volumen
Alarm (Alarma)	Presionar para ajustar la alarma del reloj o activar/desactivar la función alarma
Snooze (aplazamiento)	Cancela el modo alarma temporalmente
Mute (Silencio)	Presionar para activar la función de silencio
Preset EQ (Preajuste de EQ)	Presionar para seleccionar diferentes modos de EQ para su disfrute
Sleep (Suspensión)	Presionar para activar la función de suspensión
Display/ID3 (Pantalla/ID3)	Para activar la función ID3
Play Mode (Modo Reproducir)	En modo CD: Presionar para activar la función aleatorio/repetir
Open (Abrir)	Abre el cargador de CD
Stop ■/St-Mono	En modo CD/USB/SD: Presionar para parar la reproducción En modo Sintonizador: Selecciona el modo estéreo/mono
Function	Selecciona la función de CD/Sintonizador/Casete/USB/SD/AUX

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuentes Alimentación

CA: 230V - 50 Hz

Baterías: 2 x UM-4, 3V para el telemando

Gama de Frecuencias Radio

FM: 87.5 - 108 MHz

LectorCD

Fonocaptor: 3-Rayos de acción Semiconductor Láser

Convertidor D/A: 16-Bit Lineares, sobre muestra 2 x

General

Auriculares: 3.5mm stereo, 8-32 Ohmios

Salida: 2 x 5 Watt

Nota: Especificaciones y diseño sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso.

Roadstar is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All rights reserved